


フラットベッドタイプインクジェットプリンタ

# GP-604S

### 取扱説明書

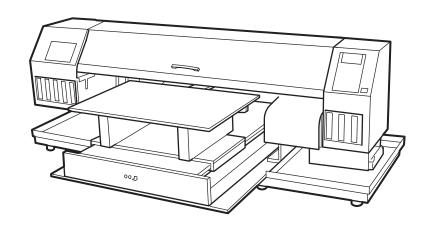

株式会社ミマキエンジニアリング

このたびは、フラットベッドカラーインクジェットプリンタ「GP-604S」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

「GP-604S」(以下、本装置)は、ソルベントインクで作図する高画質に対応したカラーインクジェットプリンタです。また、フラッドベットタイプなので、さまざまなメディアにプリントできます。

本書をよくお読みになり、本装置を安全に、かつ効果的にお使いいただけますようお願い申し上げます。

#### ご注意

株式会社ミマキエンジニアリングの保証規定に定めるものを除き、本製品の使用または使用不能から生ずるいかなる損害(逸失利益、間接損害、特別損害またはその他の金銭的損害を含み、これらに限定しない)に関して一切の責任を負わないものとします。

また、株式会社ミマキエンジニアリングに損害の可能性について知らされていた 場合も同様とします。

一例として、本製品の使用によるメディア(ワーク)等の損失や、メディアを使用した作成物によって生じた間接的な損失等の責任も負担しないものとします。本装置を使用したことによる金銭上の損害、および逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

#### おねがい

- 本書は、本装置を使用する担当者のお手元に確実に届くようお取りはからいください。
- この取扱説明書は、内容について十分注意しておりますが、万一ご不審な点などがありましたら、販売店または弊社営業所までご連絡ください。
- この取扱説明書は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本書が紛失/破損などにより読めなくなった場合は、新しい取扱説明書を弊社 営業所にてお買い求めください。

★ 本書記載の名称は、一般に各社の商標または登録商標です。

本書の内容を無断で転載することは禁止されています。 © 株式会社ミマキエンジニアリング

All Rights Reserved. Copyright © MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. 2005

#### 電波障害自主規制

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

本装置の接続において、当社指定のケーブルを使用しない場合は、VCCIルールの限度を超えることが考えられます。必ず、当社指定のケーブルを使用してください。

#### テレビ/ラジオの受信障害について

本製品は、使用時に高周波が発生します。

不適切な条件下での、本装置の設置または使用は、ラジオやテレビの受信障害が発生する可能性があります。したがって特殊なラジオ/テレビに対しては保証しておりません。本製品がラジオ/テレビ受信の障害原因と思われましたら、本製品の電源を切ってください。電源を切り受信障害が解消されれば、本製品が原因と考えられます。次の手順のいずれか、あるいはいくつかを組み合わせてお試しください。

- テレビやラジオのアンテナの向きを変え、受信障害の発生しない位置をさがしてください。
- 本製品から離れた場所にテレビやラジオを設置してください。
- 本製品とは別の電源供給路にあるコンセントに、テレビやラジオを接続してください。

### <u>目</u> 次

	はじめに	i
	電波障害自主規制	ii
	テレビ/ラジオの受信障害について	ii
	本装置のご紹介	vi
	本書の読み方	vii
	マニュアルの種類と使い方	
	ディスプレイとキーの表記	vii
	本文中のマーク表示について	
	本書の構成	
	安全にお使いいただくために	
	マーク表示について	
	使用上の警告、注意 警告ラベルについて	
	言ログ· W/C J () C	
1 音	各部の名称とはたらき	
I 早	古即の石物とはたりと	
	装置前面	1-2
	装置背面	1-3
	左背面	1-3
	右背面	1-3
	操作パネル	1-4
	キャリッジ	1-5
	キャッピングステーション	1-5
	ヒーターについて	1-6
	ヒーター電圧を設定する	
	インクステーション	1-8
	モードについて	1-9
		1 0
ク音	作業の流れ	
<b>L F</b>		
	プリントの流れ	2-2
	電源をオンにする	2-3
	フロントカバーについて	2-4
	フロントカバーの開閉について	
	ヒーターの温度を設定する	2-5
	ノズル詰まりを確認/解消する	
	テストパターンをプリントする(テストサクズ)	
	異常なパターンの場合は(クリーニング)	

	メテイアをセットする	2-8
	メディアの厚みを読みとる	2-8
	画像データをプリントする	2-10
	プリントする	
	プリントを中止する	
	[ニアエンド/インクエンド]を表示したら	
	電源をオフにする	2-14
3章	日常のお手入れ	
	日常のお手入れ	3-2
	お手入れ上のご注意	
	本体の外装が汚れた場合は	
	ワイパとキャップのクリーニング	3-4
	ノズルの洗浄[ノズルセンジョウ]	3-6
	廃インクが溜まったら	3-9
4章	設定機能について	
	メニューの基本操作	4-2
	作図条件をまとめてを登録する(タイプ登録)	4-4
	タイプを登録する	
	タイプを変更する	
	設定機能について	
	設定機能一覧	
	プリント範囲を指定する	
	プリント範囲を指定する	
	原点を設定する	
	ヘッドの高さを変更する[ヘッドギャップ]	
	メディアの送り量を補正する[フィードホセイ]	4-17
	ディスプレイの表示言語を変更する	4-19
5章	メンテナンス機能	
	メンテナンスについて	5-2
	メンテナンス機能の導入	
	設定機能一覧	5-3
	ステーション内の清掃[ステーションメンテ]-[キャリッジアウト]	5-4

	ワイパ交換のメッセージを表示したら[ステーションメンテ]-[ワイパコウカン]	5-5
	インク排出路を洗浄する[ステーションメンテ]-[ハイロ センジョウ]	5-7
	長期間使用しない場合[ステーションメンテ]-[ホカン センジョウ]	5-9
	双方向作図時の調整について[ドットイチホセイ]	5-12
	ノズル面でインクが結露するのを防ぐ[テイキ ワイピング]	5-14
	電源オフ時のノズル詰まり防止動作を設定する [スリープCLEAN]	5-16
	ヘッドクリーニングでノズル詰まりが復旧しない場合	5-17
	インクを充填する[インウジュウテン]	
	専用洗浄液で洗浄する[ヘッドセンジョウ]	
	設定条件を印刷する[リスト]	
	HEX コードで印刷する[データダンプ]	
	ワイパ寿命の警告表示[ワイパレベル]	
	時刻を設定する[ジコクセッテイ]	
	本装置の情報を表示する[マシンジョウホウ]	5-23
	インクセット(4 色 /6 色 + 白)を変更する	5-24
6章	困ったときは	
	故障?と思う前に	6-2
	画質不良が発生した場合は	6-4
	カートリッジ異常が発生したら	6-5
	メッセージを表示するトラブル	6-6
	ワーニングエラー	
	エラーメッセージ	6-8
付録		
	本体仕様	付録 -2
	インク仕様	付録 -3
	設置場所について	付録 -4
	お問い合わせシート	付録 -5

索引

#### 本装置のご紹介

本装置の主な特長は次の通りです。

#### 高信頼、高発色の新開発ソルベントインクを使用

新開発のソルベントインクにより、生ターポリン等の市販のメディアがそのまま使用でき、 高画質、低ランニングコストを実現しました。

耐水性、耐候性に優れたインクです。(ラミネート不要で屋外対候3年)

#### 簡単インク交換

インクのカートリッジ化により、手を汚さずに、安全かつ簡単にインクが交換できます。

#### 簡単メンテナンス

ヘッドの自動キャッピング方式により、電源をオフする前のヘッド洗浄が不要です。 インク詰まりは、クリーニング機能を実行すると復旧できます。

本装置を使用しないで放置すると、一定時間ごとにインク詰まりを回避する動作を自動的に行います。ただし、主電源をオンにしておく必要があります。

使用していない時間を監視して、電源をオンにしたとき、および印刷開始時に自動クリーニングを実行し、インク詰まり等を防ぎます。

#### インク残量を表示

使用中のインクの残量を表示して確認できます。無駄なくインクやメディアを使用できます。

#### プリントヒーター搭載

周囲の温度を検知して温度を制御するため、使用するメディアに最適な加熱温度を設定します。インクの裏抜け防止、発色効果をアップします。

#### 見やすいディスプレイ

プリンターの設定メニューを表示する「ディスプレイ」が見やすい2行表示になりました。 バックライトも付いて、暗い場所での表示認識が可能です。

英語・スペイン語など7ヶ国の表示ができます。

#### 高速インターフェースが使用できます

高速インターフェース「IEEE1394」を使用し、コンピュータからのデータを高速で受信します。

#### マニュアルの種類と使い方

本装置には、以下の説明書が付属しています。

#### セットアップガイド (別冊)

GP-604S を設置する手順を説明しています。

#### 取扱説明書(本書)

GP-604Sの取扱方法について説明しています。

#### 日常のお手入れのお願い(別冊)

GP-604Sの日常行うお手入れ方法について説明しています。

#### ディスプレイとキーの表記

本取扱説明書では、操作手順と合わせて、操作パネルのディスプレイに表示する文字や、使用するキーを説明しています。 ( アラ P.1-4

#### ディスプレイ表記

四角い枠の中に、表示する内容を文字表記します。 操作手順の説明文に合わせて、確認しながら操作を 進めてください。

ディスプレイに表示する設定項目やメッセージを、 文章中では[タイプ 1]、[シバラク オマチクダサイ] のように[ ]で説明しています。

FUNCTION セッテイ	< E N T >
セッテイ センタク	:タイフ <sup>°</sup>

#### 操作キー

本文中では、操作キーを【カッコ】で説明しています。

【▲】【▼】はジョグキーを意味します。 その他の操作キーは、【FUNCTION】のように操作キーの名称を【 】の中に表記します。



(78 P.1-4

#### 本文中のマーク表示について

本書では、マークを使用して操作上の注意点を説明しています。 各マークの持つ意味をご理解し、本装置を安全に正しくお使いください。



★ 「警告」マークは、表示の指示を無視して誤った取り扱いをすると、火災や中毒を 起こす可能性を示しています。必ずよくお読みになり、正しくお使いください。



★ 「注意」マークは、表示の指示を無視して誤った取り扱いをすると、軽傷または中 程度の障害を招くことがありうる、危険の可能性がある状況を示します。



★ 文字のみの「注意」マークは、表示の指示を無視して誤った取り扱いをすると、 財物損傷を引き起こすことがありうる、危険の可能性がある状況を示します。

(重要!) ★「重要」マークは、人身にからまない注意事項を示します。



●「ヒント」マークは、知っておくと便利なことが書かれています。 操作の参考にしてください。



● 関連した内容の参照ページを示しています。

#### 本書の構成

本書は、6つの章に分けて本装置の取り扱いについて説明しています。

#### はじめに

本装置を使用する前に、理解していただきたいことや、本書の 読み方を説明しています。

は じめに

#### 1章 各部の名称とはたらき

本装置の各部の名称とはたらきについて説明します。

#### 2章 作業の流れ

電源のオンからプリント終了までの一連の動作、設定について 説明します。

#### 3章 日常のお手入れ

廃インクタンクの交換方法や、各部の清掃方法について説明します。

#### 4章 設定機能について

設定機能について説明します。

#### 5章 メンテナンス機能

メンテナンス機能、ワイパの交換方法などについて説明します。

#### 6章 困ったときは

本装置になんらかの異常が発生した場合のトラブルの解消方法 について説明します。

6

#### 付録

本装置の仕様、お問い合わせシート、機能フローチャートを 載せています。

付

録

#### 安全にお使いいただくために

#### マーク表示について

本書では、マークを使用して操作上の注意点を説明しています。
各マークの持つ意味をご理解し、本装置を安全に正しくお使いください。



★ 「警告」マークは、表示の指示を無視して誤った取り扱いをすると、火災や中毒を 起こす可能性を示しています。必ずよくお読みになり、正しくお使いください。



★ 「注意」マークは、表示の指示を無視して誤った取り扱いをすると、軽傷または 中程度の障害を招くことがありうる、危険の可能性がある状況を示します。





○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が書かれています。



配号は、行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は、差し込みプラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

#### 使用上の警告、注意

以下をよく読み、必ず守ってください。

### ⚠ 警告

- 換気の悪い部屋、または密閉された部屋で使用する場合は、必ず換気装置を設けてください。
- 電源ケーブルのプラグは、必ずアース処理したコンセントに差し込んでください。接続しないと火災・感電の原因になります。
- 付属の電源ケーブルを使用してください。付属の電源ケーブルを使用しないと火災・感電の 原因になります。
- 電源ケーブルを傷つけたり、破損 / 加工しないでください。 また、重い物をのせたり加熱したり、ひっぱると電源ケーブルが破損し、火災、感電の原因 になります。
- 本装置で使用する専用インクは、危険物第4類第2石油類または危険物第4類第3石油類に 該当します。引火する可能性があるため、本装置を使用する場所は火気厳禁としてください。
- 湿気の多い場所での使用や、装置に水をかけないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- 万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常事態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐに、電源スイッチをオフにして、その後必ずプラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認してから、販売店または弊社営業所に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。
- 本装置やインクカートリッジの分解・改造は、絶対に行わないでください。感電や故障の原因になります。
- テーブル上のヒーター部分に、ホコリやゴミ等が付着しないようにしてください。発火、火 災の原因になります。

### <u></u> 注意

#### ヒーターに注意

- ★ テーブルのヒーターが熱いうちに素手で触らないください。火傷の原因になります。
- ★ 本装置を移動する場合は、ヒーターの温度が十分下がった状態で行ってください。目安として、 ヒーターの電源を OFF にしてから 30 分以上お待ちください。なお、本装置の移動は、段差のない 同一フロアー内とします。移設の場合は、弊社営業所、または販売店にご連絡ください。

#### インクについて

- ★ インクは、有機溶剤を使用しております。皮膚に付着した場合は、直ちに石けん水で洗った後、水で十分に洗い流してください。
  - 万一、インクが目に入った場合は、直ちに大量の清浄な水で 15 分以上洗い流し、まぶたの裏まで 完全に洗い流してください。できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ★ 誤ってインクを飲み込んだ場合は、安静にして直ちに医師の診断を受けてください。嘔吐物は、 飲み込ませないください。その後、毒物管理センターに連絡してください。
- ★ インクの蒸気を大量に吸い込んで気分が悪くなった場合は、直ちに空気の新鮮な場所に移り、暖かくして安静にしてください。また、直ちに医師の診察を受けてください。

#### メンテナンスについて

★ インクステーションやヘッドをクリーニングする際は、必ず付属のゴーグルと手袋を着用してください。

#### 注意とお願い

#### インクカートリッジの取り扱い

- ★ 専用のインクカートリッジをお使いください。
- ★ インクカートリッジや廃インクタンクは、子 供の手の届かない場所に保管してください。
- ★ インクカートリッジのインクは、詰め替えないでください。 インクを詰め替えて使用して生じた不具合に
- ★ 廃インクは、産業廃棄物の廃油に該当します。 産業廃棄物処理業者に処理を依頼してくださ い

ついて、弊社はいっさい責任を負いかねます。

- ★ カートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3時間以上室温環境下に放置してから利用してください。
- ★ カートリッジは、取付直前に開封してください。開封した状態で長時間放置しておくと、 正常に作図できない場合があります。
- ★ カートリッジは、開封してから3カ月以内に 使い切ってください。開封後、長時間経過し たものは、作図品質が低下します。
- ★ カートリッジは、冷暗所で保存してください。 未開封状態で1年間の保存が可能です。
- ★ 専用インク以外を使用すると、故障の原因になります。専用インク以外を使用して故障した場合の修理は、お客様の負担になりますのでご了承ください。
- ★ インクカートリッジを強くたたいたり、激しく振り回さないでください。カートリッジからインクが漏れることがあります。
- ★ インクカートリッジの基板接点部分は、手で 触れたり、汚したりしないでください。基板 の故障の原因になります。
- ★ インクカートリッジは分解しないでください。
- ★ 空になったインクカートリッジは、産業廃棄物の処理業者に処理を依頼してください。

#### フロントカバーについて

★ プリント中にフロントカバーを開けないでください。プリントが終了してしまいます。

#### ホコリから守る

- ★ できるだけホコリの少ない部屋で使用してください。悪環境下では、リフレッシュレベルを2または3に設定してください。
  取扱説明書 P.4-10
- ★ 作図しないときも必ずフロントカバーは閉め ておいてください。ホコリがヘッドノズルに 付着する原因になります。
- ★ メディアは袋に入れて保管してください。メ ディアに付着したホコリを拭き取ると、静電 気により逆効果になってします。
- ★ キャッピングステーション、およびワイパの 拭き掃除(ホコリ、糸くず)は、毎日行って ください。

ヘッドのホコリは、プリント中に突然インクの雫がヘッドからメディアに落ちる原因になります。この場合は、ヘッドをクリーニングしてください。(アア P.2-7, 4-9)

#### 装置の移動について

★ お客様による本装置のみの移動は、段差のない同一フロアー内とします。
違うフロアへの移動の際は、弊社営業所、または販売店にご連絡ください。

#### メディアについて

★ カールのきついメディア、シワの多いメディアは、カールやシワを取り除いてから使用してください。カールやシワが多いと、画質に影響を及ぼします。


#### 定期交換部品があります

★ 本装置には、定期的に交換する部品があります。保守契約が必要となります。

#### 警告ラベルについて

本装置には、警告ラベルが貼ってあります。警告ラベルの内容を十分理解してください。 警告ラベルが汚れて読めなくなったり、剥がれた場合は、新しい警告ラベルを販売店または 弊社営業所にてお買い求めください。

#### ラベルの位置

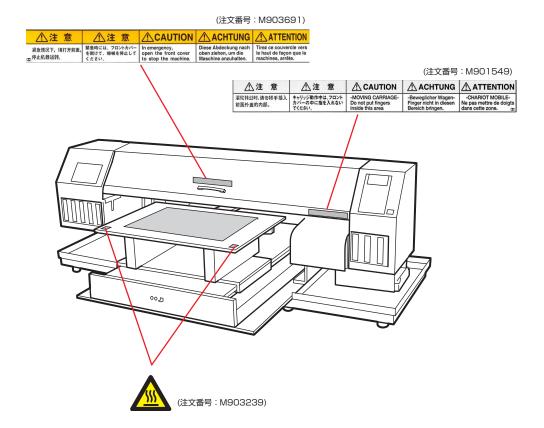


### 1章

## 各部の名称とはたらき

本装置の各部の名称とはたらきについて説明します。


#### 本章の内容

装置前面	1-2
装置背面	1-3
左背面	1-3
右背面	1-3
操作パネル	1-4
キャリッジ	1-5
キャッピングステーション	1-5
ヒーターについて	1-6
ヒーター電圧を設定する	1-7
インクステーション	1-8
モードについて	1-9

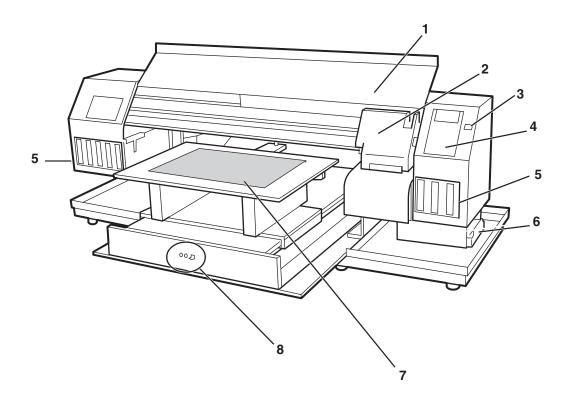


	名 称	はたらき
1	フロントカバー	ステーション部分をホコリから守ります。メンテナンスの際、 カバーを開けます。
2	キャリッジ	プリントヘッドがあり、左右に移動します。
3	電源スイッチ	電源をオン/オフします。 オンにすると、操作パネルの POWER ランプが緑色に点灯します。 主電源スイッチ(右背面)をオンにしていれば、電源スイッチをオ フにしても、定期的にインク詰まり防止動作(スリープリフレッ シュ機能)を行います。 (2) P.2-3, 2-14
4	操作パネル	各機能の設定を行う操作キーや、操作項目を表示するディスプレイ があるパネルです。 ② P.1-4
5	インクステーション	専用のインクカートリッジをセットします。 (267 P.1-8
6	廃インクタンク	クリーニングなどに使用したインクが溜まります。 (公子 P.3-9
7	テーブル	メディアをセットし、プリントします。ヒーターを内蔵しているため、高温になります。
8	ヒーター用電源スイッチ	ヒーターの電源をオン/オフします。 (2) P.1-6

### 左背面

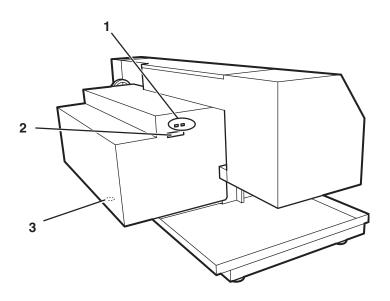

	名 称	はたらき
1	IEEE1394 コネクタ	IEEE1394準拠のコネクタを接続します。
2	IEEE1284 コネクタ	本装置では使用しません。
3	電圧セレクタスイッチ	使用する電源電圧に合わせて、ヒーターの電圧を設定します。 😭 P.1-7


### 右背面

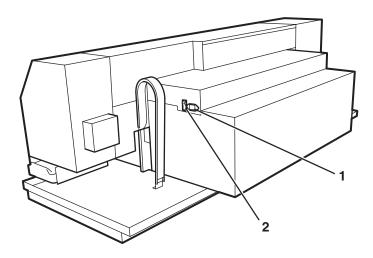

	名 称	はたらき
1	ACインレット	電源ケーブルを接続します。
2	主電源スイッチ	インク詰まり防止のため、常にオンにしておきます。 (次) P.2-3


#### 操作パネル

操作パネルは、プリント方法の設定、各種操作に使用します。

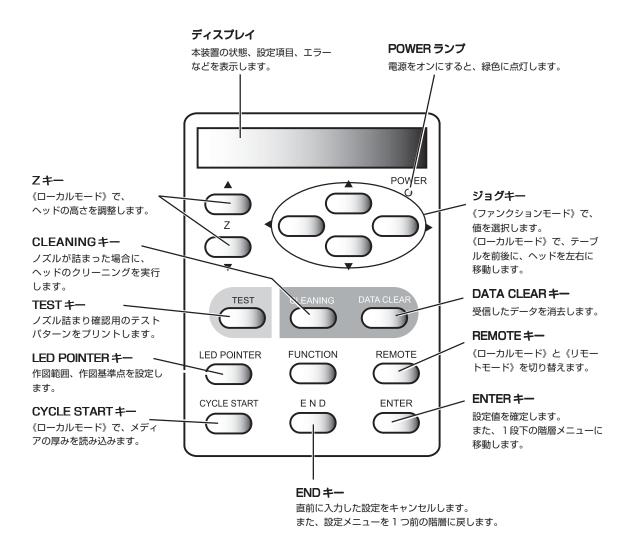

キャリッジには、プリント用のインクヘッドが付いています。

また、メディアの厚みを読み取るセンサー、プリント開始位置を決める LED ポインタが付いています。

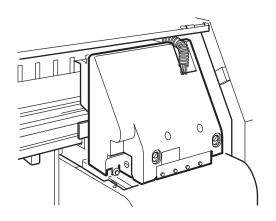

#### キャッピングステーション

キャッピングステーションは、インクキャップやヘッドのメンテナンスに必要なワイパなどで構成しています。


インクキャップは、インクヘッドのノズル乾きを防ぎます。

ワイパは、ヘッドのクリーニングに使用します。

ワイパは、消耗品です。ワイパが変形したりメディアが汚れる場合は、新しいワイパに交換してください。 ( P.5-5



★ キャッピングステーション内をクリーニングする場合は、必ず付属のゴーグルを 着用してください。

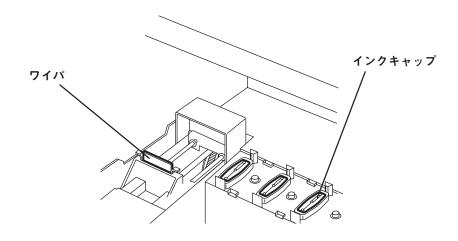

### ヒーターについて


本装置は、テーブル上にヒーターを内蔵しています。

ヒーターで適度な熱をあたえると、メディアの裏側にインクが抜けるのを防止し、さらに発 色効果を高めます。

ヒーターの状態を2つのLEDランプで表示します。 本装置の電源をオフにすると、ヒーターの電源もオフになります。


注意

★ ヒーターの電源をオンにすると、ヒーター部分が熱くなります。ご注意ください。

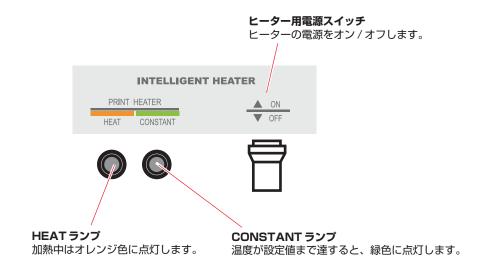



- CONSTANT ランプ点灯中に HEAT ランプが消灯することがあります。 この時、ヒーターの温度が設定温度に達し、加熱を中断しています。 異常ではありません。
- ヒーターに異常が発生すると、ディスプレイに [!ヒーター]と表示します。 【END】キーを押すと、エラーの詳細を表示します。 (アデーP.6-7

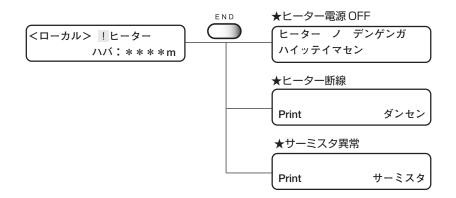

#### ヒーター電圧を設定する

本装置を使用する電源電圧に合わせて、ヒーターの電圧を設定します。

工場出荷時は、安全のため 220V に設定しています。110V で使用する場合は、本装置背面の電圧セレクタを切り替えます。




- ★ 電圧セレクタを 110 V の設定で本装置を 200 ~ 240 V の電源に接続した場合、本装置が破損する原因になります。
- ★ 電圧セレクタを 220 Vの設定で本装置を 100 ~ 120 Vの電源に接続した場合、 ヒーターの温度が設定した温度まで上がりません。




● 電圧セレクタを切り替える場合は、マイナスドライバを使用してください。

#### 100~120 Vに接続する場合

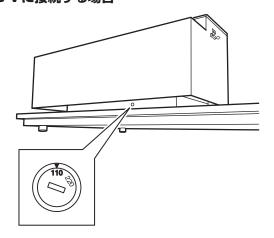

#### 200~240 Vに接続する場合

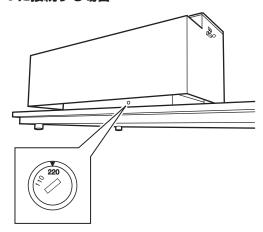

#### インクステーション


キャリッジには、4つのヘッドを搭載しています。

1つのヘッドには、2列のノズルを配置しています。1列のノズルに対して1色のインクが対応しています。

インクステーションには、各色2本ずつカートリッジをセットします。

ヘッドのノズル詰まりのチェックや、インクエンドとなったカートリッジの交換、インクを 充填する場合の対応関係にご注意ください。

インクステーションのカートリッジは、初期充填の際に選択した4色または6色+白インクのインクセットにより異なります。(インクセットを変更する場合 (不)

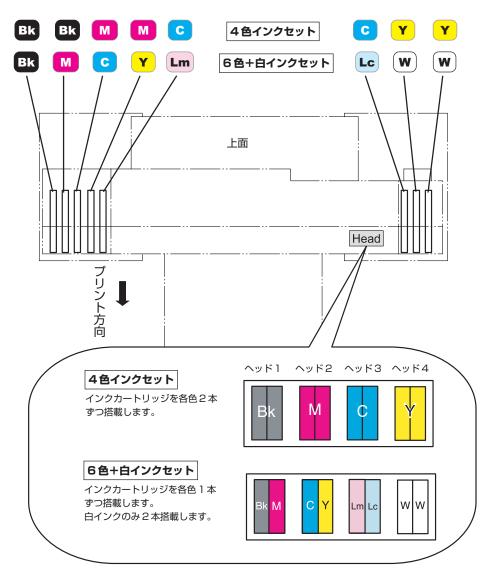

※ Bk:ブラック/M:マゼンタ/C:シアン/Y:イエロー/Lc:ライトシアン/Lm:ライトマゼンタ/W: ホワイトを示します。

#### モードについて

本装置には、次の3つのモードがあります。

#### ローカルモード

初期動作後のモードです。

全てのキーが有効です。

コンピュータからのデータを受信できます。ただし、プリントはできません。

ローカルモードでは以下の操作が可能です。

- 1. 【CYCLE START】キーを押します。 → メディアの厚さを読み込みます。
- 2. 【FUNCTION】キーを押します。
- 3. 【TEST】キーを押します。
- 4. 【CLEANING】キーを押します。
- 5. 【DATA CLEAR】キーを押します。
- 7. ジョグキーを押します。
- 8. Zキーを押します。

- (読み込み後は、リモートモードになります。)
- → 各種機能を設定します。 (ファンクションモードへ)
- → テストパターンを印刷します。
- → ヘッドをクリーニングします。
  - → 受信したデータを消去します。
- 6. 【LED POINTER】キーを押します。 → 作図範囲、作図基準点を指定します。
  - → 原点を設定します。
  - → ヘッドの高さを調整します。

#### ファンクションモード

ローカルモード時に【FUNCTION】キーを押すと、ファンクションモードになります。 各ファンクション機能を設定します。

#### リモートモード

受信したデータをプリントします。

プリント中に【REMOTE】キーを押すと、一時停止します。

# 2章 作業の流れ


プリントするために必要な操作、基本的な設定について説明します。

#### 本章の内容

プリントの流れ	2-2
電源をオンにする	2-3
フロントカバーについて	2-4
フロントカバーの開閉について	2-4
ヒーターの温度を設定する	2-5
ノズル詰まりを確認/解消する	2-6
テストパターンをプリントする(テストサクズ)	2-6
異常なパターンの場合は(クリーニング)	2-7
メディアをセットする	2-8
メディアの厚みを読みとる	2-8
画像データをプリントする	2-10
プリントする	2-10
プリントを中止する	2-11
[ニアエンド/インクエンド]を表示したら	2-12
電源をオフにする	2-14

### プリントの流れ

電源のオンからプリントが終了するまでの作業の流れは、以下の通りです。

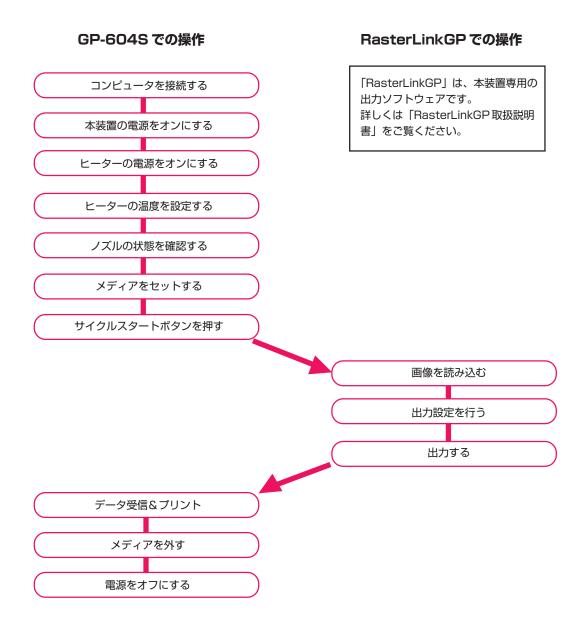

#### 電源をオンにする

本装置には、3つの電源スイッチがあります。

**主電源スイッチ** : 本装置の背面にあります。常にオンにしておきます。 (アラア P.1-3)

オフにしたまま放置すると、ヘッドのノズルが目詰まりを起こす原因

になります。症状によっては、復旧が困難な場合があります。

電源スイッチ : 本装置の前面にあります。通常はこのスイッチを使用してください。

1回押すと本装置の電源がオンになります。もう一度押すと、オフになります。オフになっていても、定期的に電源がオンになり、ノズル

詰まり防止機能が動作します。(スリープリフレッシュ機能)

(78 P.1-2

**ヒーター用電源スイッチ**: 本装置の前面 (テーブルの下) にあります。(プラー P.1-2,1-6

(重 要!)

- ★ フロントカバーが閉じていることを確認してください。 フロントカバーが開いていると初期動作を行いません。
- ★ 電源をオンにすると、初期動作に入る前にブザーが鳴ります。機械が動作を開始しますので、ご注意ください。

#### 操作手順


- 1. コンピュータの電源が入っていない状態で、コンピュータと本装置を接続します。
- 2. 本装置背面の主電源スイッチを押します。
- 3. 本装置前面の電源スイッチを押します。

[BOOT]を表示し、続けてファームウェアのバージョンを表示します。

XYZ 軸各方向の初期動作を実行します。 [シバラク オマチクダサイ]の表示が点滅します。

初期動作終了後、ローカルモードになります。

4. 接続してあるコンピュータの電源をオンにします。

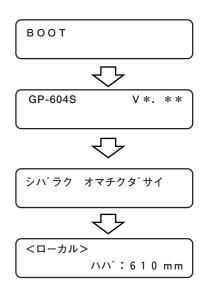

#### フロントカバーについて

#### フロントカバーの開閉について



- ★ プリント中にフロントカバーを開けないでください。プリント中にカバーを開けると、プリントが中断し、継続できなくなります。
- ★ フロントカバーは、取っ手を持って開閉してください。樹脂面を持って開閉すると破損の原因になります。

**ENTER** 

プリント中にフロントカバーを開けると、安全のためキャリッジが停止し、本装置のプリント動作が止まります。

この場合、次の操作手順で本装置、およびコンピュータを再起動してください。

#### プリント中にフロントカバーを開けてしまったら

プリント中にフロントカバーを開けると、メッセージを表示します。
 プリントを停止します。

カハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ

- 2. コンピュータからのデータ送信を停止します。
- 3. フロントカバーを閉めます。

4. 【ENTER】キーを 1 回押します。 キャリッジが動き始めます。 本装置の電源をオンにした時と同じ初期動作を行い ます。( P.2-3 ( COVER OPEN ) <ENT>ヲ オシテクタ゛サイ

ショキカチュウ シハ゛ラク オマチクタ゛サイ

[データクリア]を実行する必要はありません。 データは自動的に削除されます。

#### ヒーターの温度を設定する

ヒーターの電源を入れる前に、メディアに適する温度に設定します。

#### (重要!)

- ★ 本装置は、20~35℃の環境で使用してください。 周囲の温度条件により、設定値まで温度が上昇しない場合があります。
- ★ 適温は、使用素材や環境により異なります。印字がはっきりと鮮やかに出るまで 温度を上げてください。

#### 操作手順

- 1. ローカルモードになっていることを確認します。 リモートモード時は、【REMOTE】キーを押して ローカルモードに戻します。
- REMOTE **<ローカル>** ハハ゛: 6 1 0 mm
- 2. 【FUNCTION】 キーを押します。
- FUNCTION **FUNCTION** セッテイ < ENT >

3.【ENTER】キーを押します。

- セッテイ センタク :タイプ 1
- 4. ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 タイプを選択します。(´´´P-`P.4-4
- セッテイ センタク :タイプ 3

5.【ENTER】キーを押します。

- タイプ 3 フィードホセイ < ent >
- 6. ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 [ヒーター]を選択します。



7. 【ENTER】キーを押します。

8. 【ENTER】キーを押します。

タイプ 3 プリントヒート < ent >

9. ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 温度を設定します。

タイプ 3 プリントヒート : 50℃



薄手のメディアは温度を低めに、厚手 のメディアは温度を高めに設定します。

OFF/20~60°C OFF/68~140°F

- 10.【ENTER】キーを押します。
- タイプ 3 プリントヒート



ハハ: 610 mm

11. 【END】キーを3回押します。 ローカルモードに戻ります。

- END <ローカル>
- 12. ヒーターの電源をオンにします。 設定温度に達すると、CONSTANT ランプが緑色

に点灯します。 (A) P.1-6

#### ノズル詰まりを確認/解消する


メディアにプリントする前に、リーフ紙にテストパターンをプリントします。プリント結果を見て、ノズル詰まりなどのプリント不良がないか確認します。 異常がある場合は、クリーニング機能を実行します。

#### テストパターンをプリントする(テストサクズ)

#### 操作手順

- 1. テーブルにリーフ紙をセットします。
- 2. ローカルモードで、ジョグキーを押して、原点を設定する位置までキャリッジを移動させます。

■ LEDポインタの点灯している点が、 表示座標になります。 <ローカル> ハハ゛: 6 1 0 mm

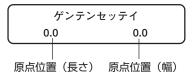

3.【ENTER】キーを押します。

ENTER

ゲンテンセッテイ 0.0 30.0

4. 【TEST】キーを押します。

TEST

テストサクス゛

<ENT>

- 5.【ENTER】キーを押します。 テストプリントを開始します。 プリント終了後、テーブルが最前面に移動し、 ローカルモードになります。
- 6. プリント結果を確認します。 正常な場合は、操作を終了します。 異常がある場合は、次項に進みます。


\*\* テストサクス \*\*


<ローカル> ハハ゛: 6 1 0 mm

#### 正常なパターン

#### 異常なパターン

ノズルが汚れている インクが詰まっている

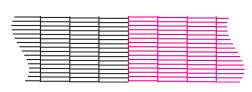

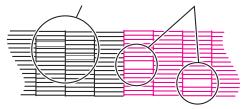

#### 異常なパターンの場合は(クリーニング)

#### 操作手順

- 1. 【CLEANING】キーを押します。
- ジョグキー【▲】または【▼】を押して、
   クリーニング方法を選択します。



**「**クリーニンク゛

タイプ : ノーマル

**「**クリーニンク゛

タイプ : ソフト

クリーニンク゛

タイプ :キョウリョク

#### ノーマル:

線の抜けがある場合に使用します。

#### ソフト:

線の曲がりがある場合に使用します。

#### キョウリョク:

ノーマル、またはソフトのクリーニングを実行して も異常な場合に使用します。

3.【ENTER】キーを押します。

クリーニング動作を開始します。動作の進行状況 を\*表示で知らせます。 ENTER

クリーニンク<sup>\*</sup>チュウ \*\*\*\*

クリーニングを終了すると、ローカルモードに戻り ます。 <ローカル> ハハ゛: 6 1 0 mm

4. 再度テストパターンをプリントし、結果を確認 します。 (25) P.2-6

結果が正常になるまで、クリーニング動作(手順 1 ~3)を繰り返します。

(重 要!)

★ クリーニングを繰り返しても作図不良が直らない場合は、ワイパとインクキャップを清掃してください。(プラア)

### <u>メディアをセ</u>ットする

メディアはシワをとってから、平らな状態でセットしてください。



★ ヒーター加熱中は、テーブルが熱くなっています。火傷に注意してください。手 袋をして作業することをお薦めします。

#### (重要!)

- ★ シワの多いメディア、カールのきついメディアは、プリント前にプレスして、 カールやシワを取り除いてください。画質不良の原因になります。
  - ★ 連続してプリントする場合は、水を含ませた布でテーブル、またはプレートにつ いたインクを拭き取ります。

#### 操作手順


1. テーブルが前に出ていることを確認し、テーブ ルにメディアをセットします。

必要に応じて、Zキー【▲】【▼】を押してヘッド を上げ、十分なエリアを確保してからメディアを セットします。

(重 要!)★ Zキーでヘッドを上げた場合、メディ アセット後に【END】キーを押して ヘッドの高さを戻してください。 【ENTER】キーを押すと、ヘッドの高 さが変更されてしまいます。



ファンクション機能の[ワークチェンジ] を有効にすると、プリント終了後、ヘッ ドが自動的に上がります。(アー・P.4-9)

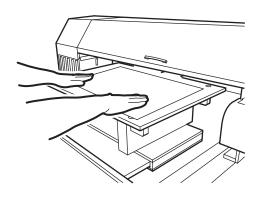

#### メディアの厚みを読みとる

メディアの厚みをセンサーで読み取り、読みとった厚みに追従してヘッドが動きます。

#### 操作手順

1. ローカルモードになっていることを確認します。 リモートモード時は、【REMOTE】キーを押して ローカルモードに戻します。



<ローカル>

ハハ::610 mm

 【CYCLE START】キーを押します。 有効プリント範囲を読み取り、メディアの 厚みを読みとります。





動作終了後、リモートモードになります。





- 読みとったメディアの厚みは、以下の操作を行うまで有効です。
  - · 電源をオフにする (ア) P.2-14
  - ・ 再度、【CYCLE START】キーを押す
  - ・ ヘッド高さを変更する[ヘッドギャップ] 😂 P.4-15, 16


#### 画像データをプリントする

#### プリントする

コンピュータからデータを受信するためのモード切り換え、およびプリント中の表示について説明します。

なお、必要な各種機能の設定については、「4章 設定機能について」をご覧ください。


プリントを開始すると、ディスプレイに下記の情報を表示します。

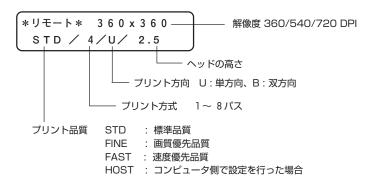


#### 操作手順

1. 【REMOTE】 キーを押します。

ローカルモードからリモートモードになります。 現在選択しているタイプ(プリント条件)を確認 できます。 ( P.4-4

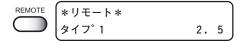

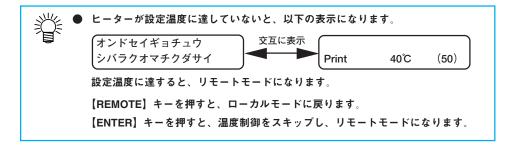

 コンピュータからデータを送信します。
 データのプリント条件を表示します。
 データの送信方法については、出力ソフトウェアの 取扱説明書をお読みください。

\* U T - N \* 3 6 0 x 3 6 0 S T D / 4 / U / 2.5

プリントを開始します。


プリント終了後、テーブルが最前面に移動し、 ローカルモードに戻ります。 <ローカル> ハハ゛: 610 mm

## プリントを中止する

プリントを中止する場合、プリント動作を止めて、受信したデータを本装置から消去します。 データを消去しないと、リモートモードにした際、中止したデータからプリントを開始して しまいます。

#### 操作手順

- 1. 【REMOTE】キーを押します。 プリント動作を中止します。
- REMOTE <ローカル>
  //ハ\*: 6 1 0 mm
- 2. コンピュータからデータを送信している場合、 データ送信を止めます。
- 3. 【DATA CLEAR】 キーを押します。
- 4. 【ENTER】キーを押します。 受信したデータを消去し、ローカルモードに 戻ります。

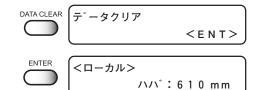

#### [ERROR71 ワークタカイ]を表示したら



★ プリント中は常にセンサーでメディアの高さを監視しています。センサーがメディアを検出すると、プリントを中断します。 この場合は、以下の手順でプリントを再開します。

#### 操作手順

1. 【END】キーを押します。 ローカルモードに戻ります。

ERROR 71 ワーク タカイ

ハハ: 610 mm

- メディアのセット状態を確認します。
   浮いている部分があれば、セットし直します。
- 【REMOTE】キーを押します。
   プリントを再開します。
   プリントを中止する場合は、データクリアを実行します。(不会) 上記「プリントを中止する」



- 上記の操作を行ってもプリントを中断してしまう場合は、以下の操作を行ってください。
  - ださい。 ・メディアの厚みを読み直す 【CYCLE START】キー ( ´´´´´´´ P.2-9
  - ・ヘッドの高さを変更する 【Z】キー、ファンクションモード (C) P.4-15

## [ニアエンド/インクエンド]を表示したら

インクカートリッジ内のインクが少なくなると、メッセージを表示します。 プリントは続行できますが、プリント中にインクが無くなる場合があります。 速やかに新しいインクカートリッジに交換してください。

#### (重要!)

★ [ニアエンド] を表示したら、早めにインクを交換してください。 連続出力を行う場合は、インク残量を確認後、プリントを開始してください。 プリント中にインクが無くなると、動作を停止します。 途中でインクを交換すると、色が変わってしまう場合があります。

#### インク残量が少なくなった場合:ニアエンド

インク残量が少ない色を表示します。 右の表示は、ブラックインクの残量が少ないことを 示しています。

<ローカル> ニアエント゛ Kーーーーー

#### インク残量が全く無くなった場合:インクエンド

インクが無くなった色を表示します。 右の表示は、シアンインクが無くなったことを示し ています。


<ローカル> インクエント゛ーーーーCーー

#### 交換手順

- 1. プリント中に、メッセージを表示します。
  - [ニアエンド] では、1 データをプリントするごとにローカルモードになり、動作を停止します。 プリントが終了したら、手順2に進みます。
  - [インクエンド]では、プリント動作は続行できません。
- <ローカル> ニアエント゛ ーーーーーΥ

2. 新しいインクと交換します。

表示した色のインクカートリッジを引き抜いて、 新しいインクカートリッジをセットします。

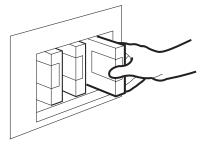

3. 【REMOTE】キーを押します。 リモートモードになり、連続してプリントできます。

 \*リモート\*

 タイプ°1
 2.5

#### インク残量を確認する

インク残量を表示し、各カートリッジに残っているインク量を確認できます。

#### 確認手順

ローカルモードで、【ENTER】キーを押します。
 インク残量を数字で表示します。(下記参照)




ザンリョウ 98758897

2. 【ENTER】 キーを押します。 ローカルモードに戻ります。 インクカートリッジに異常がある場合は、エラーの 詳細を表示します。( ? ? P.6-5, 6-6

カートリッジなし エンド



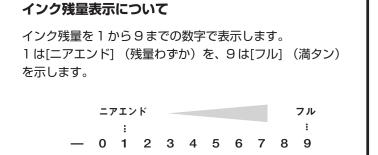

## 電源をオフにする

プリンターの使用が終了したら、前面にある電源スイッチを押して、電源をオフにします。 電源をオフにするときは、データを受信していないか、未出力のデータが残っていないかを 確認してください。

また、ヘッドがキャッピングステーションにあることを確認してください。



★ フロントカバーを閉めたままにしてください。フロントカバーが開いていると、 ノズル詰まり防止機能が動作しません。

#### (重要!)

★ キャッピングしていないまま電源をオフした場合は、再度電源をオンにしてください。ヘッドがキャッピングステーションに戻り、ヘッドの乾燥を防ぎます。 プリント中に電源をオフにすると、ヘッドがキャッピングステーションに格納されない場合があります。キャッピングしていない状態で長時間放置するとノズル詰まりの原因になります。


#### 操作手順

 前面にある電源スイッチを押します。 操作パネルのPOWERランプが消灯します。



注意

★ 背面の主電源スイッチはオフにしないでください。定期的に電源がオンになり、ノズル詰まり防止機能が動作します。主電源スイッチをオフにしたまま長時間放置すると、ノズルが詰まり、サービスマンによる修理が必要になります。

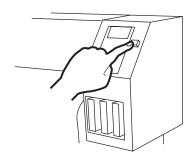

# 3章 日常のお手入れ

日常のお手入れについて説明します。 本装置を良好に保つために、作業終了後はお手入れを行ってください。

## 本章の内容

日常のお手入れ	.3-2
お手入れ上のご注意	3-2
本体の外装が汚れた場合は	3-3
ワイパとキャップのクリーニング	.3-4
ノズルの洗浄[ノズルセンジョウ]	3-6
廃インクが溜まったら	.3-9

## 日常のお手入れ

本装置の精度を保ちながら末永くお使いいただけるよう、使用頻度に応じて、または定期的にお手入れしてください。

### お手入れ上のご注意



★ メンテナンス用洗浄液 RS を使用する場合、またはキャッピングステーションを清掃する場合は、必ず付属の保護メガネと手袋を着用してください。



★ 本装置の内部に水気が入らないようにしてください。内部が濡れると、感電および破損する原因になります。



★ ヘッドのノズル面やワイパ、キャップ等を水、アルコールなどで拭かないでください。ノズル詰まりや故障の原因になります。



★ ベンジン、シンナーや研磨剤の入った薬品は使用しないでください。 カバーの表面が変質・変形する恐れがあります。



★ 本装置の内部に潤滑油などを注油しないでください。プロッタ機構が故障する恐れがあります。



★ メンテナンス用洗浄液 RS やインクが、カバーに付着しないように注意してください。カバーの表面が変質、変形します。




★ お手入れ時は、ヒーター電源を切り、温度が十分下がった状態で作業してください。



- お手入れには付属の洗浄キットを使用します。 洗浄キットには、以下の物が入っています。
  - ・メンテナンス用洗浄液 RS (SPC-0336)
  - ・スポイト
  - ・綿棒
  - ・手袋

## 本体の外装が汚れた場合は

本体の外装 / テーブルが汚れた場合は、柔らかい布に水、または水で薄めた中性洗剤を含ませ、堅くしぼってから拭き取ってください。

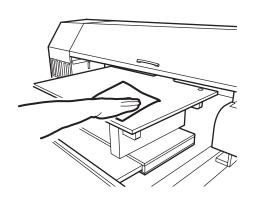

## ワイパとキャップのクリーニング

キャップは、ヘッドのノズルが乾燥することによる目詰まりを防ぎます。ワイパは、ヘッドのノズルに付着したインクを拭き取ります。

本装置を使用していると、インクやホコリ等でワイパやキャップが汚れてきます。

画質や本装置の状態を良好に保つために、毎日の作業終了後、ワイパとキャップをクリーニングしてください。



★ 必ず付属のゴーグルと手袋を着用してください。インクが目に入る場合があります。



★ 手でキャリッジをキャッピングステーションから出さないでください。 キャリッジは、以下の手順で動かしてください。

#### 操作手順

1. ローカルモードになっていることを確認します。

<ローカル> ハハ゛: 6 1 0 mm

- 2. 【FUNCTION】キーを押します。
- ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 「メンテナンス]を選択します。
- 4. 【ENTER】キーを押します。

  「ステーション メンテ]を表示します。
- 5. 【ENTER】キーを押します。 [キャリッジ アウト]を表示します。
- 6. 【ENTER】キーを押します。 キャリッジがテーブル上に移動します。
- 7. フロントカバーを開けます。
- 8. ワイパの両端を持って、ワイパを引き抜きます。













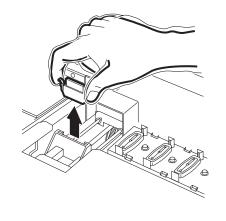


9. ワイパとブラケットに付着したインクをメン テナンス用洗浄液 RS を含ませた綿棒で取り 除きます。



● 汚れ、曲がりがひどい場合は、新しい ワイパと交換します。

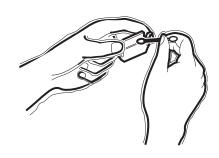


10.両端の突起を持って、ワイパを差し込みます。

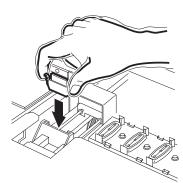

11. キャップのゴムや、ワイパカバーに付着した インク等を綿棒で拭き取ります。


#### (重要!)

★ 綿棒の繊維が残らないように注意してください。繊維が残っていると、作図不良の原因になります。

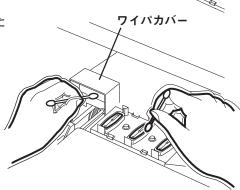



ヘッドの側面にもインクが付着していることがあります。インクを綿棒で拭き取ってください。

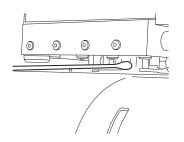

12.フロントカバーを閉め、【ENTER】キーを押します。

初期動作を実行し、ローカルモードに戻ります。



ショキカ チュウ シハ゛ラク オマチクタ゛サイ

<ローカル>

## ノズルの洗浄[ノズルセンジョウ]

クリーニング機能 ( ( P.2-6, 4-9)を実行してもノズル抜けが解消されない場合に、この機能を使用します。

#### (重要!)

- ★ この洗浄を何回か実行してもノズル抜けが解消されない場合は、[インクジュウテン]、[ヘッドセンジョウ]機能((② P.5-17)を実行してください。それでも解消されない場合は、弊社営業所または販売店までご連絡ください。
- ★ [ニアエンド]、[インクエンド]を検出したカートリッジがあると、ノズル洗浄などの クリーニング(インク吸引)動作を行いません。[ニアエンド]未検出のカートリッ ジに交換してください。



★ 必ず付属のゴーグルと手袋を着用してください。インクが皮膚に付着したり、 目に入った場合は、ただちに水で十分に洗い流して下さい。

#### 操作手順


1. ローカルモードになっていることを確認します。

<ローカル> ハハ゛: 6 1 0 mm

- 2. 【FUNCTION】キーを押します。
- ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 [メンテナンス]をを選択します。
- FUNCTION メンテナンス < ENT>
- 4. 【ENTER】キーを押します。 [ステーション メンテ]を表示します。
- SENTER メンテナンス ステーションメンテ < ent >
- ジョグキー【▲】または【▼】を押して、
   「ノズルセンジョウ]を選択します。
- ステーション メンテ メンテ: ノズルセンジョウ
- 6. 【ENTER】キーを押します。 キャリッジがテーブル上に移動します。
- ワイパ クリーニング シュウリョウ : e n t

7. フロントカバーを開けます。


8. ワイパ両端の突起を持ってワイパを引き抜き ます。

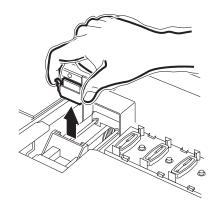


9. ワイパとブラケットに付着したインクを、メンテナンス洗浄液 RS を含ませた綿棒で取り除きます。



汚れ、曲がりがひどい場合は、新しい ワイパと交換します。本操作を終了後、 ワイパ交換手順に従って、ワイパを交 換してください。

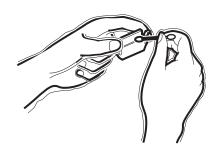


10.両端の突起を持って、クリーニングしたワイパを差し込みます。

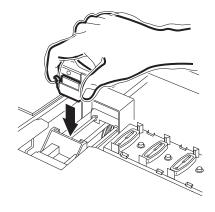

11.【ENTER】キーを押します。



センジョウエキ ヲ ミタス シュウリョウ : ent 12. スポイトでメンテナンス洗浄液 RS をとり、 キャップ一杯になるまで垂らします。

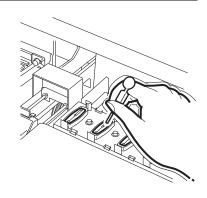

- 13. フロントカバーを閉めます。
- 14. 【ENTER】キーを押します。



15.ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 放置する時間を選びます。 (1 a. 2004: 1 40単位)

(1~99分:1分単位) 通常は「1分」で設定します。



16.【ENTER】キーを押します。

洗浄液吸引、クリーニング動作のため、右の表示が 設定した放置時間、続きます。





設定した放置時間が経過すると、ローカルモードに 戻ります。 **<**ローカル**>** 

## 廃インクが溜まったら


クリーニング機能などで使用したインクは、本装置右下にある廃インクタンクに溜まります。 廃インクタンク内のインク量が目視で半分を超えたら、速やかに廃インクを処理してください。

#### (重要!)

- ★ 下に紙を敷いてから交換してください。インクで床が汚れる可能性があります。
- ★ インクを排出中の場合は、排出が終了してから作業してください。
- ★ 廃インクは、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。
- ★ 廃インクが身体に付着しないように、付属の保護メガネと手袋を着用してください。

#### 操作手順

- 1. 廃インクタンクを手前に引き出します。 廃インクを飛ばさないように、廃インクタンクの口 をペーパータオルなどで押さえながら、ゆっくり引 き出してください。
- 2. 廃インクを処分します。
- 廃インクは市販のポリエチレンタンクなどに移します。 3. 空にした廃インクタンクを差し込みます。

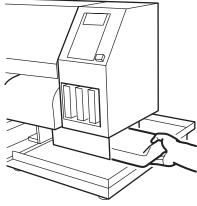

# 4章 設定機能について

ファンクション機能や原点の設定について説明します。


#### 本章の内容

メニューの基本操作	4-2
作図条件をまとめてを登録する(タイプ登録)	4-4
タイプを登録する	4-4
タイプを変更する	4-4
設定機能について	4-5
設定機能一覧	4-5
プリント範囲を指定する	4-10
プリント範囲を指定する	4-11
原点を設定する	4-14
ヘッドの高さを変更する[ヘッドギャップ]	4-15
メディアの送り量を補正する[フィードホセイ]	4-17
ディスプレイの表示言語を変更する	4-19

## メニューの基本操作

ここでは、各モードの切り替え、メニューの操作方法について説明します。 各メニューに入るキー操作は、下図のようになります。 詳細なメニュー構造は、付録をで覧ください。

詳細なメニュー構造は、付録をご覧ください。 REMOTE \*リモート\* タイプ。**1** <ローカル> 2.5 ///\\*:610mm FUNCTION **FUNCTION** <ENT> セッテイ ENTER ENTER タイプ゜**1** フィート゛まセイ タイプ゜**1** サクス゛カイシ ENTER セッテイ :タイプ **1** センタク <ent>  $(\land),(\lor)$ ENTER

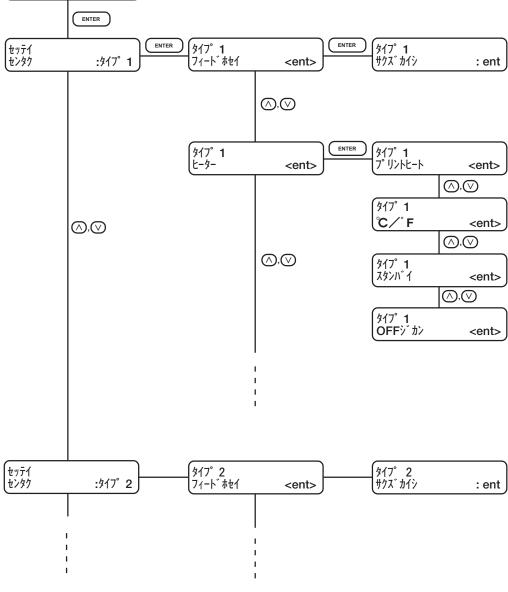

① ローカルモードにします。

リモートモードにしても作図しないことを確認してから、【REMOTE】 キーを押してローカルモードにします。

② ファンクションモードに入ります。

【FUNCTION】キーを押すと、ファンクションモードに入ります。 ファンクションモードは、設定機能とメンテナンス機能にわかれています。 ここで設定機能かメンテナンス機能かを選択します。

③ タイプを選択します。

4 種類のタイプに、それぞれファンクション機能を記憶させます。 用途によってファンクション機能を設定できます。

④ ファンクション機能を選択します。ジョグキー【▲】または【▼】を押して、機能を選択します。

⑤ 選択したファンクション機能に入ります。 【ENTER】キーを押します。

⑥ パラメータを選択します。ジョグキー【▲】または【▼】を押して、パラメータを選択します。

⑦ 設定を登録します。

【ENTER】キーを押します。

⑧ ローカルモードに戻ります。

【END】キーを数回押して、ローカルモードに戻ります。

## 作図条件をまとめてを登録する(タイプ登録)

ファンクションモードの設定機能は、用途にあわせてそれぞれ 4 タイプ(タイプ  $1 \sim 4$ )に登録できます。

それぞれのタイプに各種条件を登録しておくと、容易にプリント条件を変更できます。

#### タイプを登録する

#### 操作手順

1. ローカルモードになっていることを確認します。 リモートモード時は、【REMOTE】キーを押して ローカルモードに戻します。

<ローカル> ハハ゛: 6 1 0 mm

2. 【FUNCTION】キーを押します。

FUNCTION セッテイ <ENT>

3.【ENTER】キーを押します。

 ENTER
 セッテイ

 センタク
 :タイプ 1

 4. ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 タイプ番号を選択します。 5.【ENTER】キーを押します。各条件を設定します。②P.4-5

 ENTER
 タイプ2

 フィードホセイ
 < ent >

## タイプを変更する

すでにタイプ 1 から 4 の各プリント条件を登録してある場合は、タイプを選択するだけで、 プリントに合わせた設定を切り替えて使用できます。

1. 上記操作手順 1 から 5 を実行します。 使用するタイプを選択します。 セッテイ センタク : タイプ 3

2.【END】キーを2回押します。 ローカルモードに戻り、選択したタイプでプリント できます。



## 設定機能について

## 設定機能一覧

ファンクションモードの設定機能には 13 項目の機能があります。 各機能の概要について説明します。

機能名称	概 要	
フィードホセイ	プリント時のメディアの送り量を補正する	P.4-6、付録 -8
ヒーター	ヒーターの状態を設定する	P.4-6、付録-8
サクズホウシキ	プリント品質、プリント方向を設定する	P.4-6、付録 -8
カサネヌリ	インクの重ね塗りを行う	P.4-8、付録-8
カンソウジカン	インクの乾燥時間を設定する	P.4-8、付録 -8
ユウセンジュンイ	優先する設定(パネル/ホスト)を決定する	P.4-8、付録-8
リフレッシュ	プリント中に、インクヘッドのリフレッシュを行う	P.4-8、付録 -9
ミリ/インチ	表示単位を決定する	P.4-8、付録 -9
スタンプ	出力日時、出力条件を印刷する	P.4-9、付録 -9
オートクリーニング	プリントごとに、ヘッドを自動的にクリーニングする	P.4-9、付録 -9
ワークチェンジ	プリント後、ヘッドを自動的に上げる	P.4-9、付録 -9
LED ポインタ	プリント範囲設定方法(ポイント/エリア)を選択する	P.4-9、付録 -9
セッテイリセット	設定条件を初期化する	P.4-9、付録-9

#### メディアの送り量を補正する[フィードホセイ] (29 P.4-17

メディアの種類を変更した場合、またはヒーターの温度を変更した場合、メディアの送 り量を補正します。

 $(-255 \sim 255)$ 

#### ヒーターの状態を設定する[ヒーター] (2) 付録 -8

テーブルに内蔵のヒーターについて設定します。

プリントヒート: ヒーターの温度を設定します。 (227 P.2-5

 $(OFF. 20 \sim 60^{\circ}C / 68 \sim 140^{\circ}F)$ 

℃/°F: 温度の表示単位を切り替えます。

(°C, °F)

スタンバイ: プリント終了後、ヒーターが予熱温度に下がり始める時間を設定し

> ます。あらかじめ予熱温度は設定されているので変更はできませ ん。温度が下がった状態でプリントを開始すると、自動的に設定温

度まで上がります。

「ナシ」を設定すると、予熱温度になりません。 (ナシ. 10~90 min /10 min 単位)

OFF ジカン: 以下の場合にヒーターをオフにします。

・スタンバイ時、設定した時間を超過してもプリントしない場合

・スタンバイ - 「ナシ」の設定時、プリント終了後に設定時間以上プ

リントしない場合

ヒーターがオフ状態でデータを受信すると、自動的に設定温度まで

上がってからプリントを開始します。

「ナシ」を設定すると、ヒーターはオフになりません。

(ナシ, 30, 60, 90 min.)

#### プリント品質 / 方向を設定する[サクズホウシキ] (次)付録 -8

プリントの品質、プリント方向、およびロジカルシークについて設定します。

サクズヒンシツ: 3種類の中から選択します。

(ヒョウジュン、キレイ、ハヤイ)

ヘッドが動く際に、左右どちらに移動したときにプリントするか設 ホウコウ:

定します。

「タンホウコウ」: ヘッドが左へ移動しながらプリントします。 「ソウホウコウ」: ヘッドが左右に移動しながらプリントします。 \*「タンホウコウ」より高速にプリントしますが、画質は多少低下します。

(タンホウコウ, ソウホウコウ)

**ロジカルシーク:** メディア幅いっぱいにヘッドが移動してプリントするか、画像幅に合わせてヘッドが移動してプリントするかを設定します。

「ON」: プリント画像の幅のみスキャンします。プリント時間が短

縮できます。

「OFF」: プリント画像の大きさにかかわらず、常にメディア幅をス


キャンします。

(ON, OFF)



OFF(単方向作図)


OFF(双方向作図)

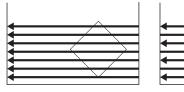




ON (単方向作図)

ON(双方向作図)

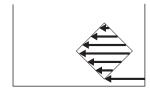

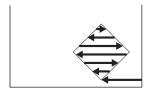

#### (重要!)

★ ロジカルシークの「ON」と「OFF」では、発色の違いが見られる場合 があります。ロジカルシークが「ON」の場合、スキャン幅が異なる ためインク乾燥の仕方に違いが出ることに起因しています。ロジカル シークの「ON/OFF」を確認してからプリントしてください。

#### 重ね塗りする[カサネヌリ] (27) 付録 -8

インクの発色が悪い場合、重ね書きする回数を設定します。 (1~9回)

#### インクの乾燥時間を設定する[カンソウジカン] (冷) 付録 -8

インクの乾燥時間を設定します。

スキャンごと(1回のヘッド移動)の待ち時間を設定します。

乾燥時間は、プリントの印字密度およびメディアの種類により設定します。

スキャン: 往路または復路による1回のヘッド移動で、一時停止する時間を設

定します。

 $(0.0 \sim 9.9 \text{ sec.})$ 

(重要!)

★ 3秒以上の時間を指定すると、インク詰まりの保護機能が働き、ヘッドがキャッピングステーションに戻り、いったんキャッピングします。

#### 設定の優先を決める[ユウセンジュンイ] (冷) 付録 -8

下記の5機能を本装置(パネル)で設定した値を優先にするか、コンピュータ(ホスト)で設定した値を有効にするか設定します。

(ホスト、パネル)

- ・フィードホセイ
- ・ヒーター
- ・サクズホウシキ
- ・カサネヌリ
- ・カンソウジカン

#### インク詰まりを防ぐ[リフレッシュ] (アア 付録-8

プリント中にインクヘッドのリフレッシュを行い、ヘッドのインク詰まりを防ぎます。ホコリが多い場所や、湿度の低い場所で本機能を使用します。 レベル数が大きいほど、リフレッシュ回数が多くなります。 (レベル0~3)

#### 表示単位を設定する[ミリ/インチ] (②)付録 -9

表示する単位を設定します。出荷時は[ミリ]に設定してあります。 (ミリ、インチ)

#### 出力条件を印刷する[スタンプ] (冷) 付録 -9

プリント終了後に、出力条件、出力日時を印刷します。

モードスタンプ: 出力条件を印刷します。

(ON, OFF)

タイムスタンプ: 出力日時を印刷します。

(ON, OFF)

## 自動的にクリーニングする[オートクリーニング] ( 付録-9

自動的にヘッドをクリーニングします。 プリントごとにクリーニングを実行して、画質不良を防止します。 (ON, OFF)

## プリント後、ヘッドを自動的に上げる[ワークチェンジ] ( 付録 -9

容易にワークを交換できるよう、プリント終了後、ヘッドを自動的に上げます。 (ON, OFF)

## プリント範囲指定方法を決める[LED ポインタ] ( 付録 -9


プリント範囲指定において、ポイント指定(プリント基準点指定)を行うか、エリア指定(プリント範囲指定)を行うかを選択します。 (プラ P.4-10 (ポイント, エリア)

## 設定条件を初期化する[セッテイリセット] 💢 付録-9

設定条件を、工場出荷時の設定値に戻します。タイプごとにリセットします。

## プリント範囲を指定する

本装置は、テーブル面の黒枠内にプリントできます。

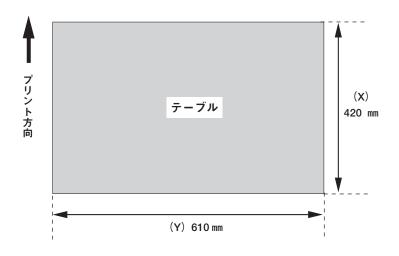

最大プリント範囲 = 420mm (X) x 610 mm (Y)

★以下の条件で作図した場合は 420 mm (X) x 570 mm (Y)

- ・360x360dpi, 高速モード作図
- ・360x540dpi, 高速モード作図
- ・360x720dpi, 高速モード作図

#### (重要!)

★ テスト印刷時以外は、原点(プリント開始位置)を変更しないでください。 本装置で原点を変更すると、RasterLinkGP(出力ソフトウェア)の原点と誤差が 生じます。

原点を変更する場合は、必ず RasterLinkGP 側で変更してください。

## プリント範囲を指定する

本装置は、2通りの方法でプリント範囲を指定できます。


ファンクション機能[LED ポインタ]で2通り(ポイント/エリア)の切替えが可能です。 P.4-9

指定したプリント範囲は、RasterLinkGP(出力ソフトウェア)で読み取り、出力データを作成します。詳しくは、RasterLinkGP 取扱説明書をご覧ください。

#### 1. ポイント (プリント基準点) 指定

任意の点(P1)を指定し、プリント基準点とします。

- 1. プリント基準点(P1)の寸法を出すための基準点(P0)を指定します。
- 2. 任意の 1 点(P1)を指定します。この点を基準に出力データを作成します。

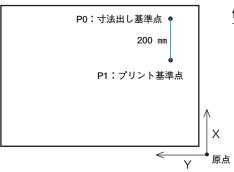

#### 例) P0 から 200mm 下にプリントする場合

- 1. P0を (X, Y) に設定します。
- 2. P0から(X-200,Y) の場所に、P1を決定します。
- 3. RasterLinkGPで読み込みます。

RasterLinkGPで設定すると、文字数が異なる場合でも任意の位置に合わせてプリントができます。
例)P1に中心合わせでプリントした場合

## 2. エリア(プリント範囲)指定

任意の2点(P1/P2)を指定し、プリント範囲とします。

- 1. 寸法出しの基準点(PO)を指定します。
- 2. 任意の 2 点(P1/P2)を指定します。 2 点を対角とする矩形がプリント範囲になります。





#### 操作手順


1. ローカルモードになっていることを確認します。 リモートモード時は、【REMOTE】キーを押して ローカルモードに戻します。

<ローカル> ハハ゛: 6 1 0 mm

2. 【LED POINTER】キーを押します。 設定してある PO 点にヘッドが移動します。



3. ジョグキーを押して、PO点(寸法出しの基準点) を設定する位置に LED ポインタを移動します。

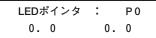

原点からの相対座標表示



■ LEDポインタの点灯している点が、表示座標になります。

4. 【ENTER】キーを押し、PO点を決定します。 設定してあるP1点にヘッドが移動します。



LEDポインタ : P1 100.0 100.0

P0点からの相対座標表示

- 5. ジョグキーを押して、設定する P1 点に LED ポインタを移動させます。
- 6.【ENTER】キーを押します。P1 点を決定します。



- ポイント指定(プリント基準点指定)の場合は、 ローカルモードに戻ります。
- エリア指定 (プリント範囲指定) の場合は、設定 してある P2 点にヘッドが移動します。
- 7. ジョグキーを押し、設定するP2点にヘッドを 移動させます。

LEDポインタ : P2 300.0 300.0

P1点からの相対座標表示

8.【ENTER】キーを押します。P2点を決定します。




## 原点を設定する

任意の場所でノズル確認などのテストパターンを印刷する場合は、原点(データのプリント 開始位置)を再設定します。

テスト印刷以外のプリントは、RasterLinkGP(出力ソフトウェア)で原点を設定します。


#### 操作手順

- 1. ローカルモードになっていることを確認します。 リモートモード時は、【REMOTE】キーを押して ローカルモードに戻します。
- <□−カル> ハハ゛: 6 1 0 mm
- 2. ジョグキーを押して、原点を設定する位置まで キャリッジを動かします。

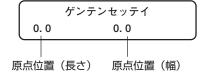



- LEDポインタの点灯している点が、表示座標になります。
- 2. 原点を決定したら、【ENTER】キーを押します。 有効作図範囲を表示後、ローカルモードになります。

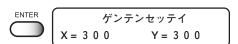

次回作図を開始する場合は、この設定位置を原点とします。

#### キャリッジの移動開始時、および移動中にセンサーがメディアを検出したら

(重要!)

★ キャリッジの移動開始時、および移動中にセンサーがメディアを検出した場合、 移動を停止し、エラーメッセージを表示します。 この場合は、以下の操作を行ってください。

#### 操作手順

Zキー【▲】を押します。
 ヘッド が上がります。



2. ジョグキーを押して、原点を設定する位置までキャリッジを動かします。

ゲンテンセッテイ Zタカサ 8.0

3. 原点を決定したら、【ENTER】キーを押します。

ENTER (<ローカル> ハハ゛: 6 1 0 mm

## ヘッドの高さを変更する[ヘッドギャップ]

シワや毛羽立ちのあるメディアを使用する場合は、ヘッドの高さ(ヘッドギャップ)を調整 します。

【CYCLE START】キーでメディアの厚みを読み込むだけでは、シワや毛羽立ち部分に ヘッドがこする可能性があります。

本装置は2通りの方法でヘッドギャップを変更できます。(出荷時設定2.5 mm)



(重要!) ★ ヘッドギャップを高く設定すると、吐出したインクが正確に着弾できません。吐出した インクがミスト化するため、画質が落ちたり、ヘッドが汚れやすくなります。 さらに、ヘッドギャップを高く設定して高速印刷を行うと、ミスト化しやすくなりま す。ヘッドギャップを高くする場合は、RIPの「高速」設定は選択しないでください。



) この操作を行うと、【CYCLE START】キーで読みとったメディアの厚みはクリア されます。(ア) P.2-9

#### 1. Zキーを押してヘッド高さを変更する

#### 操作手順

1. ローカルモードになっていることを確認します。 リモートモード時は、【REMOTE】キーを押して ローカルモードに戻します。


<ローカル> ハハ: : 6 1 0 mm

2. Zキー【▲】または【▼】を押し、ヘッドの高 さを上下に調整します。





- 指定できるヘッドの高さは、1.0~8.0 mmの範囲です。
- 3. 高さを決定したら、【ENTER】キーを押します。 ローカルモードになります。

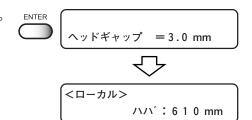

#### 2. ファンクションモードからヘッド高さを変更する

#### 操作手順

1. ローカルモードになっていることを確認します。 リモートモード時は、【REMOTE】キーを押して ローカルモードに戻します。

<ローカル>

ハハ゛: 6 1 0 mm

2. 【FUNCTION】キーを押します。

UNCTION FUNCTION セッテイ

<ENT>

 ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 [ヘッドギャップ]を選択します。

FUNCTION

ヽッドギャップ

<ENT>

4. 【ENTER】キーを押します。

ENTER

**FUNCTION** 

ヘッドギャップ : 2.5 mm

 ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 ヘッドの高さを変更します。
 1.0~8.0 (0.1mm単位)



FUNCTION

ヘッドギャップ : 2.0 mm

6.【ENTER】キーを押します。 ジョグモードになります。



7. ジョグキーを押して、テーブル上のヘッド ギャップを設定する位置へキャリッジを移動し ます。

ヘッドギャップ \*\*.\*

\* \* \*

8. 【ENTER】キーを押します。 メディアの高さを測定し、手順4で指定した高さへ ヘッドが移動します。

ENTER

ヘッドギャップ = 2.0 mm

ヘッドギャップ更新後、ローカルモードになります。

<ローカル>

ハハ゛: 6 1 0 mm

## メディアの送り量を補正する[フィードホセイ]


メディアの種類を交換したり、ヒーターの温度を変更した場合、またはヘッドギャップを変更した場合はメディアの送り量が変化します。必ずメディアの送り量を補正してください。 補正値が適切でないと、画像に縞などが入るなど、綺麗にプリントできない場合があります。

#### (重要!)

- ★ ヒーターの温度を変更した場合は、CONSTANT ランプが点灯し、設定した温度に 達していることを確認してから補正してください。
- ★ 補正パターンは、有効エリアの全幅(Y方向)に作図します。
  メディアをセットしていない部分が汚れないように注意してください。

#### 補正パターン

- 2本の帯を作図します。
- 2本の帯の境が均等の濃さになるように調整してください。

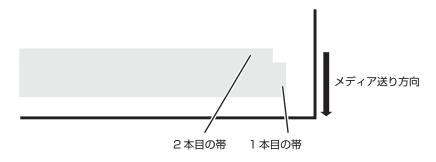


#### 操作手順


- 1. ローカルモードになっていることを確認します。 リモートモード時は、【REMOTE】キーを押して ローカルモードに戻します。
- <ローカル> ハハ゛: 6 1 0 mm

- 2. 【FUNCTION】キーを押します。
- FUNCTION セッテイ < ENT >

3.【ENTER】キーを押します。

- ENTER セッテイ センタク : タイプ 1
- 4. ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 タイプを選びます。(☆ P.4-4
- セッテイ センタク : タイプ 3

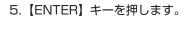

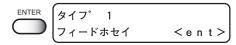


6.【ENTER】キーを押します。 補正パターンを出力します。




サクス゛ チュウ シハ゛ラク オマチクタ゛サイ

7. 出力パターンの状態を確認します。

ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 補正値を入力します。(-255~255)

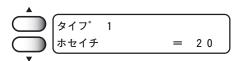


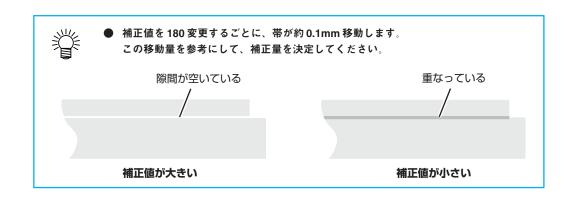

8. 【ENTER】キーを押します。 補正値を登録します。 正常なパターンを作図するまで、手順6~8を繰り返します。



9. 【END】 キーを3回押すと、ローカルモードに 戻ります。

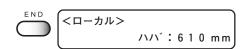

## ディスプレイの表示言語を変更する

ディスプレイに表示する言語は、7カ国語(日本語 / 英語 / ポルトガル語 / イタリア語 / スペイン語 / フランス語 / ドイツ語)を選択できます。

プリンターの初期値は[Japanese]です。表示言語を英語にしてみましょう。

#### 操作手順


- ローカルモードで、【FUNCTION】 キーを押します。
- FUNCTION せッテイ <ENT >
- ジョグキー【▼】を押して、[DISPLAY]を選択 します。
- FUNCTION
  DISPLAY < ENT >

3.【ENTER】キーを押します。

- DISPLAY
  Japanese < ent >
- 4. ジョグキー【◀】または【▶】を押して、表示 する言語を選びます。



5.【ENTER】キーを押します。 ローカルモードに戻ります。

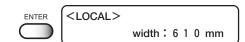

# 5章 メンテナンス機能

本装置を適正に使えるよう、メンテナンスを行いましょう。 本装置の維持、または使用を一定期間停止する場合もメンテナン スを行ってください。

#### 本章の内容

メンテナンスについて	5-2
メンテナンス機能の導入	5-2
設定機能一覧	5-3
ステーション内の清掃[ステーションメンテ]-[キャリッジアウト]	5-4
ワイパ交換のメッセージを表示したら[ステーションメンテ]-[ワイパコウカン] .	5-5
インク排出路を洗浄する[ステーションメンテ]-[ハイロ センジョウ]	5-7
長期間使用しない場合[ステーションメンテ]-[ホカン センジョウ]	5-9
双方向作図時の調整について[ドットイチホセイ]	5-12
ノズル面でインクが結露するのを防ぐ[テイキ ワイピング]	5-14
電源オフ時のノズル詰まり防止動作を設定する [スリープCLEAN	]5-16
ヘッドクリーニングでノズル詰まりが復旧しない場合	5-17
インクを充填する[インクジュウテン]	5-17
専用洗浄液で洗浄する[ヘッドセンジョウ]	5-17
設定条件を印刷する[リスト]	5-19
HEX コードで印刷する[データダンプ]	5-20
ワイパ寿命の警告表示[ワイパレベル]	5-21
時刻を設定する[ジコクセッテイ]	5-22
本装置の情報を表示する[マシンジョウホウ]	5-23
インクセット(4色/6色+白)を変更する	5-24

## メンテナンスについて

メンテナンスは、本装置を適正にお使いいただくためのお手入れに関する操作をいいます。 メンテナンスは、ファンクションメニューの[メンテナンス]を選択し、各詳細を設定してか ら実行します。

FUNCTION

## メンテナンス機能の導入

メンテナンス機能を実行する場合、操作パネル上で以下の操作が必要です。メンテナンス機能への導入操作を覚え、各メンテナンスを実行します。

#### 操作手順

1. ローカルモードになっていることを確認します。 リモートモード時は、【REMOTE】キーを押して ローカルモードに戻します。 <ローカル> ハハ゛: 6 1 0 mm

< E N T >

- 2. 【FUNCTION】キーを押します。
- ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 [メンテナンス]を選びます。
- FUNCTION メンテナンス <ENT>


FUNCTION

セッテイ

4. 【ENTER】キーを押します。

実行します。 (2) P.5-3

次の操作を選択します。
 各メンテナンス機能を設定して、メンテナンスを

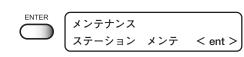

# 設定機能一覧

各機能の概要について説明します。

機能名称	概 要	(F)
ステーションメンテ	ステーション内部の清掃、ワイパ交換などを行う (キャリッジアウト、ワイパコウカン、ノズルセンジョウ、ハイロセンジョウ、ホカンセンジョウ)	
ドットイチホセイ	ヘッド高さやインク種別を変更した場合など、ドット位置を補正する	P.5-12
テイキ ワイピング	ノズル面のインク結露を防止する	P.5-14
スリープCLEAN	ノズル詰まりを防止するために、フラッシング動作と ヘッドクリーニングを行う	
インクジュウテン	「ヘッドクリーニング」、「ノズルセンジョウ」しても ノズル詰まりが復旧しない場合に行う機能	
ヘッドセンジョウ	「ヘッドクリーニング」、「ノズルセンジョウ」しても ノズル詰まりが復旧しない場合に行う機能	
リスト	本装置の設定状態を作図する	P.5-19
データダンプ	コンピュータから送信されるデータを HEX コードで作図する	P.5-20
ワイパレベル	使用環境により、ワイパ交換時期の警告を早めに促す	
ジコクセッテイ	本体内蔵カレンダーの日付、時刻を設定する	
マシンジョウホウ	本装置のファームウェアバージョン、シリアル番号、ディーラー番号 を表示する	P.5-23

### ステーション内の清掃[ステーションメンテ]-[キャリッジアウト]

ステーション内部の清掃や、消耗品の交換などを行う際にキャリッジを移動します。

注意

★ キャリッジは、手でキャッピングステーションから出さないでください。キャリッジはジョグキーを使用して動かします。

[ステーションメンテ]には、以下の項目があります。

キャリッジアウト : ステーション内部の掃除のためにキャリッジを移動します。 ワイパコウカン : ワイパ交換の表示が出たら、ワイパを交換します。 (2) P.5-5

ノズルセンジョウ : 洗浄キットでノズルをクリーニングします。(287 P.3-6

ハイロセンジョウ : インクの排出路をクリーニングします。(アン・P.5-7)

ホカンセンジョウ : ヘッドのノズルとインクの排路をクリーニングします。(ステ P.5-9)

#### 操作手順

[ステーションメンテ]を選択します。
 P.5-2

メンテナンス ステーション メンテ < ent >

2. 【ENTER】キーを押します。 [キャリッジアウト]を表示します。 ENTER

ステーション メンテ メンテ :キャリッジアウト

3. 【ENTER】キーを押します。 キャリッジがテーブル上に移動します。



- 4. フロントカバーを開けて、以下のメンテナンスを行います。 (2) P.3-4
  - インクキャップのクリーニング キャップのゴムに付着したインク等を、綿棒で拭き取ります。
  - ワイパのクリーニング ワイパを取り出し、付着したインクを綿棒で取り除きます。
  - ワイパカバーのクリーニングワイパカバーに付着したインクを、綿棒で取り除きます。

## ワイパ交換のメッセージを表示したら[ステーションメンテ]-[ワイパコウカン]

ワイパは消耗品です。以下のメッセージを表示したら、速やかにワイパを交換してください。

<ローカル> ワイパコウカンシテクダサイ

同時に、スライダー下面に付着したインクをクリーニングします。



● クリーニングワイパは別売品です。お近くの販売店、または弊社営業所でお求めください。



★ 新しいワイパを交換する時以外は、[ワイパコウカン]を選択しないでください。 本装置内部で管理しているワイパ使用回数がリセットしてしまいます。

#### 操作手順


[ステーションメンテ]を選択します。
 P.5-2

メンテナンス ステーション メンテ < ent >

2. 【ENTER】キーを押します。

ステーション メンテ メンテ :キャリッジアウト

3. ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 「ワイパコウカン]を選択します。

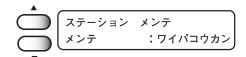


4. 【ENTER】キーを押します。 キャリッジがテーブル上に移動します。




- 5. フロントカバーを開けます。
- 6. 両端の突起を持ってワイパを引き抜きます。




● 手袋をすると、手が汚れません。

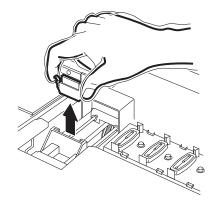

7. 両端の突起を持って新しいワイパを差し込みます。

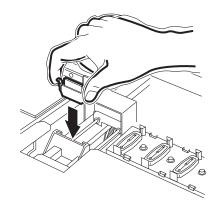

8. ワイパのガイド軸を綿棒、または布等で クリーニングします。

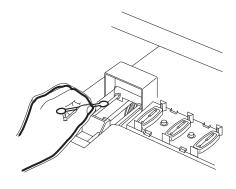

- 9. フロントカバーを締めます。
- 10.【ENTER】キーを押します。 ローカルモードに戻ります。



ショキカチュウ シバラクオマチクダサイ

<ローカル>

ハハ゛: 6 1 0 mm

### インク排出路を洗浄する[ステーションメンテ]-[ハイロ センジョウ]

インクの排出路内において、インクの凝固によるインク詰まりが発生する場合があります。 このインク詰まりを防止するために、定期的に排出路内を洗浄してください。



★ 必ず付属のゴーグルと手袋を着用してください。インクが目に入る可能性があります



★ キャリッジを手でキャッピングステーションから出さないでください。キャリッジは、[ステーションメンテ]機能を選択して動かします。

#### 用意するもの:

- ・メンテナンス用洗浄液 RS (SPC-0336)
- ・スポイト
- ・手袋、ゴーグル


### 操作手順


- [ステーションメンテ]を選択します。
   P.5-2
- 2. 【ENTER】キーを押します。 [キャリッジ アウト]を表示します。
- 3. ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 「ハイロ センジョウ]を選択します。
- 4. 【ENTER】キーを押します。 キャリッジがテーブル上に移動します。


空吸引動作が始まります。吸引動作を5秒、停止 時間が10秒をそれぞれ交互に動作し続けます。

5 フロントカバーを開けます。



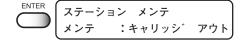


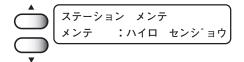

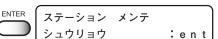

6. スポイトでメンテナンス洗浄液 RS をとります。空吸引が停止している間に、キャップからあふれる寸前までメンテナンス洗浄液 RS を垂らします。

すべてのキャップに対して同様にメンテナンス洗浄液 RS を垂らします。

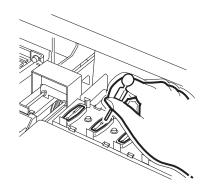

- 7. フロントカバーを閉めます。
- 8.【ENTER】キーを押します。 30 秒間の空吸引後、ローカルモードになります。



ショキカ チュウ シハ゛ラク オマチクタ゛サイ

<ローカル> ハハ゛: 6 1 0 mm

# 長期間使用しない場合[ステーションメンテ]-[ホカン センジョウ]

1週間以上使用しない場合は、保管洗浄機能を使用し、ヘッドのノズルとインクの排路をクリーニングしてください。

**ENTER** 

その後、本装置を保管してください。




★ 必ず付属のゴーグルと手袋を着用してください。


#### 用意するもの

- ・メンテナンス用洗浄液 RS (SPC-0336)、スポイト
- ・手袋、ゴーグル


### 操作手順

- [ステーションメンテ」を選択します。
   P.5-2
- 2. 【ENTER】キーを押します。
- ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 [ホカン センジョウ]を選択します。
- 4. 【ENTER】キーを押します。 キャリッジがテーブル上に移動します。
- 5. フロントカバーを開けます。
- 6. ワイパ両端の突起を持ってワイパを引き抜き ます。

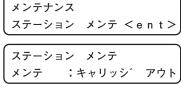

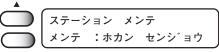




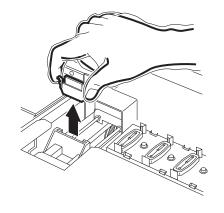


ワイパとブラケットに付着したインクを、メンテナンス洗浄液 RS を含ませた綿棒で取り除きます。




● 汚れ、曲がりがひどい場合は、新しい ワイパと交換します。本操作を終了後、 ワイパ交換手順に従って、ワイパを交 換してください。

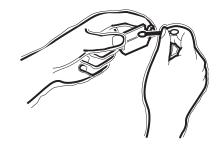


8. 両端の突起を持って、クリーニングしたワイ パを差し込みます。

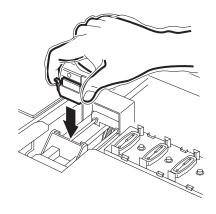

9. 【ENTER】キーを押します。

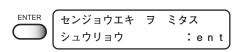


10. スポイトでメンテナンス洗浄液 RS をとり、 キャップ一杯になるまで垂らします。 すべてのキャップに対して行います。

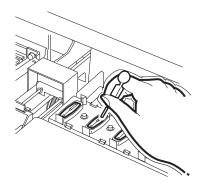


11. フロントカバーを閉めます。

12.【ENTER】キーを押します。

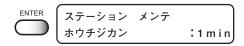


13. ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 放置する時間を選択します。(1~99分:1分単位)通常は「1分」に設定します。

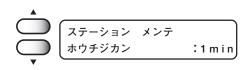


14. 【ENTER】 キーを押します。 ノズルの洗浄を実行します。

> ノズルの洗浄が終了すると、ヘッドがプラテン上 に移動します。

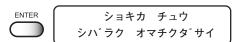

- 15. フロントカバーを開けます。
- 16. スポイトでメンテナンス洗浄液 RS をとり、キャップ一杯になるまで垂らします。 空吸引動作は断続的に行っているため、数回この作業を繰り返し、インクの排路をクリーニングします。

すべてのキャップに対して行います。

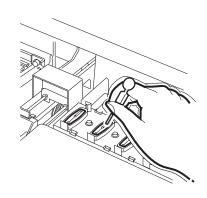

- 17. フロントカバーを閉めます。
- 18. 【ENTER】キーを押します。 ヘッドがステーションに戻り、ローカルモードに なります。



### 双方向作図時の調整について[ドットイチホセイ]

双方向作図は、ヘッドが左右に移動しながら高速で作図します。 ( P.4-6 ここでは、往路と復路のインク落下点の位置を補正します。

7種類のテストパターンをプリントし、「往路」と「復路」のインク落下点を比較して補正します。

#### 操作手順

- [ドットイチホセイ]を選択します。
   P.5-2
- 【ENTER】キーを押します。
   7種類のテストパターンを印刷します。
   出力したフパターンは、印刷した順にパターン 1 からフと呼びます。
- ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 パターン 1 のドット位置補正の値を入力 します。

パターン 1 の適正なドット位置をジョグキーで選択します。

テストパターンの往路と復路が、1本の直線に なっている位置を選択します。

(重 要!)

★ 直線のパターンの補正値が-40~+40 の中にない場合は、ヘッドの高さを調整してから、再度ドット位置補正を実行してください。 ドットイチホセイ < ent >

メンテナンス


サクズカイシ

サクズ チュウ シハ゛ラク オマチクタ゛サイ

: ent

 $\begin{array}{ccc}
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\$ 

0からプラス方向に4本目が直線 で表示しています。この場合の 補正値は4.0です。

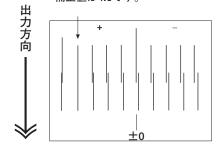


(中央の長い線の位置が0を示します)

4. 補正値入力後、【ENTER】キーを押します。



5. 手順3の操作を再実行し、続けてパターン2 から7のドット位置を補正します。

各パターンの適正ドット位置を選択します。 パターン7までドット位置補正値を入力し、ドット位置補正を終了します。

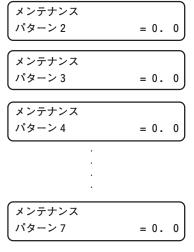

6. 【END】キーを2回押します。 ローカルモードに戻ります。



### ノズル面でインクが結露するのを防ぐ[テイキ ワイピング]

プリントヒーターを高温に設定したとき、または 打ち込みインク量を多めに設定にしたとき(高濃度、2度塗り等)に、作図途中で しぶき、ぼた落ち、またはノズル抜けが発生する場合があります。

これは、作図直後のインクがプリントヒーターで加熱され、揮発した溶剤成分がノズル面に 結露してしまうことが原因です。


またプリントヒーターの設定温度と外気温度との差が大きいほど結露しやすくなります。 この機能は作図中、一定間隔でノズル面をワイピングし 結露を取り除きます。

### 操作手順


[テイキワイピング]を選択します。
 P.5-2

メンテナンス テイキ ワイピング <ent>

2. 【ENTER】キーを押します。

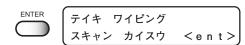


3. 【ENTER】キーを押します。

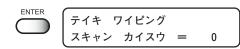

 ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 スキャン回数を入力します。

 $(0 \sim 200 \, \square)$ 

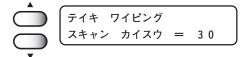




スキャン回数の初期値は0(実行しない)です。使用状況に応じて設定値を変更してください。

ヒーターを高温 (50℃以上) に設定した 場合や、2 度塗り等打ち込みインク量が 多い場合は、30~50回が目安です。

5.【ENTER】キーを押します。

テイキ ワイピング スキャン カイスウ <ent>

 ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 「オンド サ]を選択します。

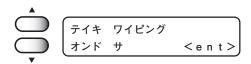

7. 【ENTER】キーを押します。

 ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 温度差を入力します。





- プリントヒーターの温度設定が外気温度よりも高く、その差が設定した温度 差以上になった場合に、定期ワイピン グ機能が有効になります。
- 9. 【ENTER】キーを押します。

テイキ ワイピング オンド サ <ent>

10.【END】キーを3回押します。 ローカルモードに戻ります。



### 電源オフ時のノズル詰まり防止動作を設定する [スリープCLEAN]

電源スイッチをオフにしても定期的にインク詰まりを防止するために、一定時間間隔でヘッドからインクを吐出します。ヘッドクリーニングの動作間隔時間を設定します。

#### 操作手順

- [スリープ CLEAN]を選択します。
   P.5-2
- 2. 【ENTER】キーを押します。
- ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 間隔時間を選びます。
   (4h, 8h, 12h, 24h, OFF)
- 4.【ENTER】キーを押します。
- 5. 【END】キーを2回押します。 ローカルモードに戻ります。

メンテナンス スリープ CLEAN <ent>

 スリープ CLEAN

 ト・ウサ カンカク = 8 h

スリープ CLEAN ト・ウサ カンカク = 12h

END (<ローカル> ハハ\*:610 mm

< ent >

# ヘッドクリーニングでノズル詰まりが復旧しない場合

ヘッドクリーニング((②PP.2-7) をしてもノズル詰まりが改善しない場合、以下の2機能を実行します。

インクジュウテン: インクを充填します。


センジョウ: 専用の洗浄液(別売)でヘッド、チューブ、ダンパ内を洗浄します。

### インクを充填する「インクジュウテン]


- [インクジュウテン]を選択します。
   P.5-2
- 2. 【ENTER】キーを押します。 自動的にインク充填を開始します。


インク充填を終了すると、右の表示に戻ります。


3. 【END】 キーを2回押すと、ローカルモードに 戻ります。

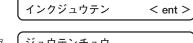

メンテナンス

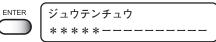

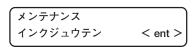

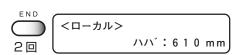


### 専用洗浄液で洗浄する[ヘッドセンジョウ]



- 洗浄液カートリッジ(SPC-0407)は、お近くの販売店または弊社営業所にてお求め ください。
- [ヘッドセンジョウ]を選択します。
   P.5-2

2. 【ENTER】キーを押します。

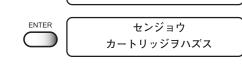

ヘッドセンジョウ

メンテナンス

3. インクカートリッジを外します。 充填してあるインクを廃インクタンクへ排出します。 4. 右の表示になったら、洗浄液カートリッジを セットします。

洗浄液を吸引します。

センジョウ センジョウジグヲセット

 右の表示になったら、洗浄液カートリッジを 外します。

空吸引します。

センジョウ センジョウジグヲハズス

6. 右の表示になったら、洗浄液カートリッジを セットします。

洗浄液を吸引します。

センジョウ センジョウジグヲセット

 右の表示になったら、洗浄液カートリッジを 外します。

吸引した洗浄液を廃インクタンクへ排出します。

センジョウ センジョウジグヲハズス

全行程が終了すると、右の表示になります。

メンテナンス ヘッドセンジョウ

< ent >

8. 【END】 キーを2回押すと、インク充填モード に戻ります。

(☆ セットアップガイド

2 O

インクタイプ Sol - 4 color

### 設定条件を印刷する[リスト]

本装置の設定状態を出力します。メンテナンスの参考にしてください。

- 1. ファンクション機能の設定[セッテイ]に関する情報
- 2. メンテナンス機能のドット位置補正[ドットイチホセイ]情報
- 3. 各インクカートリッジの交換回数
- 4. 本装置で使用中のファームウェアのバージョン情報
- 5. 保守(サービスマン用)に必要な各設定値

```
LIST (System Ver1.00) (I/F Ver1.40) S/N: 00000000
                                                       〈 947°2 〉
100 :±7
                                                                                         947°3
                                                                                                                    917°4
                                9/7°1
                                                                                                              : a スト
: a スト
                                                                                  20
                                                       10min
                           Onin
ヒョウシ ニン : パネル
タンホウコウ
ON
                                                       30min
                                                                  :0*21
                                                       DITE
     タンホウコウ
ON
                           0.0s
OFF
Onm
                                                       1
0.0s
                                    0s: #2h
:#2h
                                                                                                                     Øs:ホスト
                                                                                                              OFF
Ømm
                           のnm
のFF
レヘッル3
セレクト
ヒョウシ ニン
ミリ
                                                                                  のmm
OFF
レヘ"ル3
セレクト
ヒョウシ"ュン
ミリー
                                                                                                              のmm
OFF
レヘ"ル3
セレクト
ヒョウシ"ュン
ミリ
  0 nm
                                                       UMM
ON
しへ"も3 : まスト
セレクト
ヒョウシ"ュン
ミリ
ON
                           OFF
OFF
OFF
                           171
   (3) ハイキ ファン
                           OFF
   (4) DISPLAY
                           Japanese
                                                           n°9->2
0.0
n°9->6
0.0
                              n°9->1
0.0
n°9->5
                                                                                       n°9->3
0.0
n°9->7
   (5) h"=h 17 #t1
                                                                                                                   n°9->4
                                                                                                                     0.0
                                 0.0
   (6) ランニング<sup>*</sup>メーター
カートリッシ<sup>**</sup>
サ<sup>**</sup>ンリョウ
ショット カワント
                           1: 87 2: 53
1: 66% 2: 67%
1: 1883
4: 1351
                                                   3: 42     4: 65     5: 58
3: 83%     4: 100%     5: 65%
2: 1272     3: 1426
5: 1909     6: 1806
     スキャン カイスウ
サクス  メンセキ
シヨウ シ カン
スリーフ  リフレッシュ
                           5m²
                                       53sq.ft.
                           31h
                           Ø
                                       0 h 9 m
      Date: 02.10.04 23:36
```

#### 操作方法

- [リスト]を選択します。
   P.5-2
- 【ENTER】キーを押します。
   自動的に印刷を開始します。
- 3. 【END】キーを2回押します。 ローカルモードに戻ります。








### HEX コードで印刷する[データダンプ]

コマンドエラーやパラメーターエラー(②PP.6-8)が発生した際に使用します。 コンピュータから受信したデータコマンドを、HEXコードで出力します。 HEXコードとは、作図コマンドを英数コードで表記した物です。


出力したデータをお近くの弊社営業所まで郵送、または FAX でお送りください。出力結果を見て、データコマンドに異常がないかを確認します。

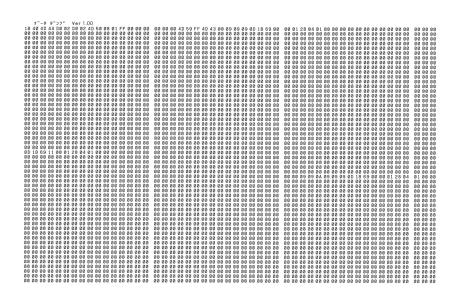

### 操作方法

- [データダンプ]を選択します。
   P.5-2
- 2. 【ENTER】キーを押します。 自動的に印刷を開始します。
- 3. 【END】キーを2回押します。 ローカルモードに戻ります。



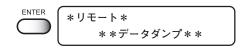

2回 (ローカル> ハハ・: 610 mm)

# ワイパ寿命の警告表示[ワイパレベル]

ワイパは消耗品です。

ホコリの多い環境などでは、ヘッドが汚れやすくなります。また、曲がったり摩耗したワイパではクリーニング効果が得られません。

環境により、ワイパ交換時期の警告を標準より早期に促します。

1/1: 標準のワイピング回数でワイパ交換の警告を表示します。(初期値)

1/2: 標準の 1/2 回でワイパ交換の警告を表示します。1/3: 標準の 1/3 回でワイパ交換の警告を表示します。1/4: 標準の 1/4 回でワイパ交換の警告を表示します。

(ホコリが多い場所では 1/4 に設定します。)

#### 操作方法

[ワイパレベル]を選択します。
 P.5-2

メンテナンス ワイパレベル < ent >

: 1/1

- 2. 【ENTER】キーを押します。
- ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 ワイパ交換の警告表示レベルを選択します。
- → ジュウテンチュウ ワイパレベル : 1/3

ジュウテンチュウ ワイパレベル

4. 【ENTER】キーを押します。

- ENTER メンテナンス ワイパレベル < ent >
- 5. 【END】キーを2回押します。 ローカルモードに戻ります。



### 時刻を設定する[ジコクセッテイ]

本装置はカレンダーを内蔵しています。ここで設定した日時が、セッテイ項目の[タイムス タンプ]機能に反映し、日付/時刻を表示します。 (アラア・4-9)

#### 操作手順

- 1. [ジコクセッテイ]を選択します。 (79 P.5-2
- 2. 【ENTER】キーを押します。
- 3. 日付を設定します。 ジョグキー【◀】または【▶】を押して、左右の桁 を移動します。

ジョグキー【▲】または【▼】を押して、値を変更 します。

- メンテナンス ジコクセッテイ < ent >
- メンテナンス DATE = 2 0 0 3.0 8.0 8
- メンテナンス DATE = 2 0 0 4.0 1.0 1
- 4. ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 [TIME]を選びます。
- メンテナンス TIME = 16:20:07
- 5. 時刻を設定します。 ジョグキー【◀】または【▶】を押して、左右の桁

ジョグキー【▲】または【▼】を押して、値を変更 します。

メンテナンス TIME = 1 2 : 0 0 : 0 0

6. 【ENTER】キーを押します。

を移動します。

7. 設定した日付を表示します。 た時刻を表示します。

メンテナンス DATE = 2 0 0 4.0 1.0 1ジョグキー【▲】または【▼】を押すと、設定し

**ENTER** 

- 8. 【END】キーを3回押します。 ローカルモードに戻ります。
- END <ローカル> ハハ::610 mm 3 🗆

< ent >

### 本装置の情報を表示する[マシンジョウホウ]

本装置の「ファームウェアバージョン / シリアル番号 / ディーラー番号」を表示します。 トラブル発生時、付録の「お問い合わせシート」にこの情報とトラブル内容を記入して、販売店または弊社営業所までお送りください。

#### 操作手順

[マシンジョウホウ]を選択します。
 P.5-2

メンテナンス マシンジョウホウ < ent >

2.【ENTER】キーを押します。

- ENTER メンテナンス バージョン < ent >
- 3. 再度、【ENTER】キーを押します。 ファームウェアバージョンを表示します。
- MAIN Ver \*\*.\*\*

  I/F Ver \*\*.\*\*

4. 【END】キーを押します。

- END メンテナンス バージョン < ent >
- 5. ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 「シリアル No.]を選びます。
- メンテナンス シリアル N o < ent >
- 6. 【ENTER】キーを押します。 本装置のシリアル番号を表示します。

7. 【END】キーを押します。

- END
   メンテナンス

   シリアル N o
   < ent >
- 8. ジョグキー【▲】または【▼】を押して、 「ディーラー No.]を選びます。
- メンテナンス ディーラーN o
- 9. 【ENTER】キーを押すと、本装置のディーラー 番号を表示します。
- 10.【END】キーを3回押します。 ローカルモードに戻ります。
- 3回 (<ローカル> ハハ・: 610 mm)

# インクセット(4色/6色+白)を変更する

現在使用しているインクセット を変えることができます。


- 4色インクセットから6色+白インクセットへの変更
- 6色+白インクセットから4色インクセットへの変更

#### 4色インクセット

4色のインク(K:ブラック、M:マゼンタ、C:シアン、Y:イエロー)を2本ずつセットします。インクステーション下にあるカートリッジ色順ラベルの上段に合わせて、インクカートリッジをセットします。

### 6+白色インクセット

6色のインク(K:ブラック、M:マゼンタ、C:シアン、Y:イエロー、Lm:ライトマゼンタ、LC:ライトシアン)を1本ずつセットします。白インクのみ、2本セットします。インクステーション下にあるカートリッジ色順ラベルの下段に合わせて、インクカートリッジをセットします。

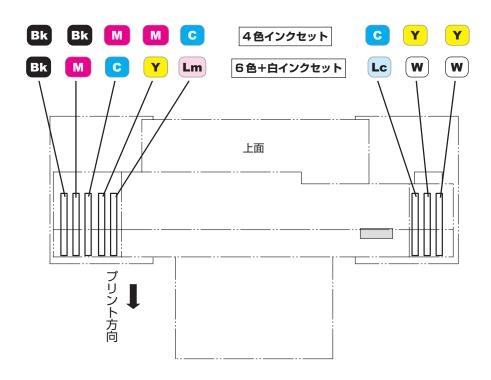


#### 操作手順

[ヘッドセンジョウ]を選択します。
 P.5-2

メンテナンス ヘッドセンジョウ < ent >

2. 【ENTER】キーを押します。

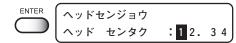

ジョグキー【▲】【▼】または【◀】【▶】を押して、洗浄するヘッドを選択します。
 ここではすべてのヘッドを選択します。

ヘッドセンジョウ ヘッド センタク : **1** 2. 3 4

4. 【ENTER】キーを押します。



センジョウ カートリッジヲハズス

- 5. インクカートリッジを外します。 充填してあるインクを廃インクタンクへ排出します。
- 6. 右の表示になったら、洗浄液カートリッジを セットします。 洗浄液を吸引します。

センジョウ センジョウジグヲセット



- 洗浄液カートリッジ(SPC-0407)は、 お近くの販売店または弊社営業所にて お求めください。
- 7. 右の表示になったら、洗浄液カートリッジを 外します。 空吸引します。
- 8. 右の表示になったら、洗浄液カートリッジを セットします。 洗浄液を吸引します。

センジョウ センジョウジグヲハズス

センジョウ センジョウジグヲセット 9. 右の表示になったら、洗浄液カートリッジを 外します。

吸引した洗浄液を廃インクタンクへ排出します。

センジョウ センジョウジグヲハズス

10. 全行程が終了すると、右の表示になります。

メンテナンス ヘッドセンジョウ < ent >

11.【END】キーを2回押します。 インク充填モードに戻ります。



12. ジョグキー【▲】または【▼】を押して、変更 するインクに合致するインクタイプを選択し ます。



13.【ENTER】キーを押します。



14. インクカートリッジを各インクステーション に差し込みます。

インクカートリッジを所定の位置まで差し込むと、 音をならしてお知らせします。

インクカートリッジをセットすると、自動的にインク充填が始まります。

カートリッシ゛ヲ セットシテ クタ゛サイ

ジュウテンチュウ シバラクオマチクダサイ



ジュウテンチュウ

インク充填が終了すると、ローカルモードになります。

<ローカル> ハハ゛: 6 1 0 mm

# 6章 困ったときは

6章では、本装置になんらかの異常が発生した場合や、エラーメッセージを表示した場合のトラブル解消方法について説明します。

### 本章の内容


故障?と思う前に	6-2
画質不良が発生した場合は	6-4
カートリッジ異常が発生したら	6-5
メッセージを表示するトラブル	6-6
ワーニングエラー	6-6
Tラーメッセージ	6-8

### 故障?と思う前に

エラーメッセージを表示しない場合のトラブルの対処方法について説明します。 故障?と思う前にもう一度確認してください。対処しても正常に戻らない場合は、販売店または弊社営業所にご連絡ください。


### 電源が入らない

電源が入らない原因の多くは、電源やコンピュータのケーブル接続ミスによるものです。 接続が適正か、もう一度確認してください。

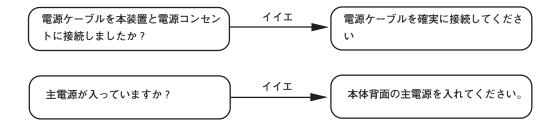


### プリントできない

本装置にデータが適正に送られていない可能性があります。また、ケーブルなどの接続に問題がある場合などが考えられます。

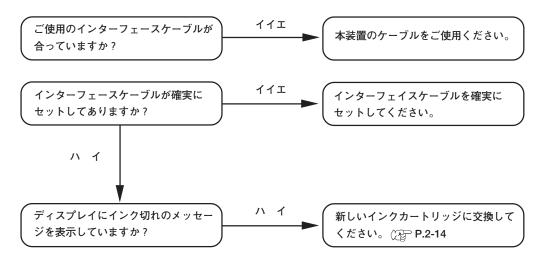


### データ受信後、すぐにプリントできない

ヒーターの温度が下がっていると、設定温度まで温度を上げるのに時間がかかる場合などが考えられます。

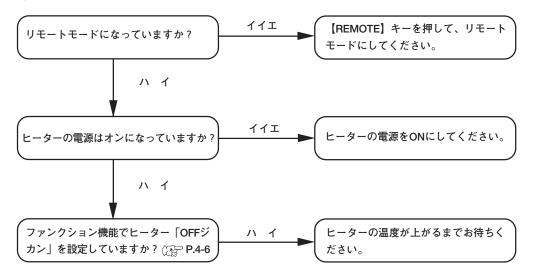

### [HEAT]ランプ、[CONSTANT]ランプが点灯しない

基本操作を確認してください。

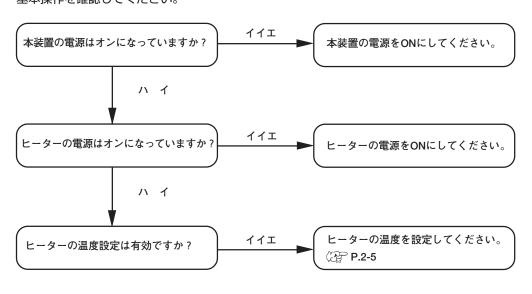

# 画質不良が発生した場合は

ここでは、作図品質に問題がある場合の対処方法を説明します。症状に従って対処してください。対処しても改善しない場合は、販売店または弊社営業所にご連絡ください。

### 白スジ/カスレ/色の濃いスジが発生する(ヘッド移動方向)

対処方法

- ① ヘッドクリーニングをしてください。 (297) P.2-6
- ② ステーション内部のメンテナンスを行ってください。 (全学 P.3-4, 5-4)

#### 往復印字でズレが発生する

対処方法

①「ドット位置補正」機能を実行してください。(??? P.5-11

### 色ごとにインクが重ならない

対処方法

① 「ドット位置補正」機能を実行してください。 (2007 P.5-11

### プリント中にインク滴が落ちる

対処方法

- ① ワイパをクリーニングしてください。(アプP P.3-4
- ② インクキャップをクリーニングしてください。 (2) P.3-4
- ③ ヘッドクリーニングの[ノーマル]を実行してください。(②P P.2-7

#### ビーディングが発生する

対処方法

① ヒーターの温度を上げてください。 (X) P.2-5



ビーディングとは・・・

隣り合うドットが引きつきあって一つのドットになろうとするため、 不規則な隙間あるいは濃度差が発生します。この結果、画質は低下します。

#### 作図範囲外に汚れがつく

対処方法

① ヘッドの高さを調整してください。② P.2-10 毛羽だったメディアやシワのあるメディアは、【CYCLE START】キーで設 定した後、更にヘッドの高さを数mm上げてください。② P.4-15

#### 発色に違いが表れる

対処方法

- ① ロジカルシークの「ON/OFF」設定を同じにしてください。(??? P.4-7
- ② プリントしてから後処理までの時間を一定にしてください。(アラー P.2-13

インクカートリッジに異常が発生したら、メッセージを表示します。 プリント、クリーニング等、インク吐出に関する動作は全て行えません。 速やかに新しいインクカートリッジに交換してください。



★ カートリッジ異常を表示したまま、長時間放置しないでください。 ノズル詰まりの防止機能が動作しなくなります。 ノズルが詰まった場合、サービスマンによる修理が必要になります。

カートリッジ異常の詳細を表示し、異常の内容を確認できます。

#### 確認方法

1. ローカルモード時に【ENTER】キーを押します。



2. 【ENTER】キーを押します。

ります。

- インクカートリッジに異常がなければ、ローカルモードに戻ります。
- 複数のカートリッジに異常が発生した場合、再度【ENTER】キーを押すと、異常内容を表示します。(ご P.6-6 【ENTER】キーを押し、すべてのカートリッジ異常の表示が終わると、ローカルモードに戻



ENTER インクカラー KKMMCCYY

6

# <u>メッセージを表示するトラブル</u>

何らかの異常が発生すると、ブザーが鳴り、ディスプレイにメッセージを表示します。 メッセージの内容によって対処してください。

### ワーニングエラー

主にインク関連に対して発生します。

エラーメッセージ	原因	対処方法
(マローカル> カートリッジ KKMMCCYY	装着したインクカートリッジに 問題があります。	【ENTER】キーを押すと、エ ラーの詳細を表示します。確認 してください。② P.6-5
<ローカル> □アエンド KKMMCCYY	インクカートリッジのインク残 量が少なくなりました。	【REMOTE】キーを押すと、1 ファイルごとプリントできます。 表示している色のインクカート リッジを早めに交換してくださ い。
(<ローカル> インクエンド KKMMCCYY	インクカートリッジのインクが 終わりました。	表示している色のインクカート リッジを交換してください。
<ローカル> インクキゲン KKMMCCYY	インクカートリッジの有効期限 が切れています。あるいは、有 効期限が切れかかっています。	【REMOTE】キーを押すと、プリントできます。表示している色のインクカートリッジを早めに交換してください。
<ローカル> ワイパコウカンシテクダサイ	キャッピングステーションのワ イパ交換時期です。	【REMOTE】キーを押すと、プリントできます。電源を入れる度にエラーを表示します。 早めに新しいワイパと交換してください。
<ローカル> テストサクズシテクダサイ	放置時間が長いため、ノズルの 復旧が見込めません。	テスト印刷を行ってください。 ノズル抜けがひどい場合は、メ ンテナンスの[ステーションメンテ] - [ノズル センダョウ]を実行してください。
ヒジュンセイ インク KKMMCCYY	インクカートリッジがミマキ純 正品ではありません。	ミマキ純正品をお使いください。

<sup>\*6</sup>色+白インクセット時は、「KKMMCCYY」の表示が「KMCYmcWW」となります。

木
つ
た
ح
き
は

エラーメッセージ	原因	対処方法
インク IC イジョウ KKMMCCYY	インクカートリッジのIC チップ が正常に読めませんでした。	表示している色のインクカート リッジを再挿入してください。 再度、表示する場合は、販売店 または弊社営業所にサービス コールしてください。
インク シュルイ KKMMCCYY	装填したインクカートリッジの 種類が、前回装填した種類と異 なります。	装填したインクカートリッジの 種類を確認してください。
インク カラー KKMMCCYY	装填したインクカートリッジの 色が、前回装填した色と異なり ます。	表示している色と装填したイン クカートリッジの色を確認して ください。
カートリッジ イジョウ KKMMCCYY	装填したインクカートリッジが 異常です。	装填したインクカートリッジに 異常があります。確認してくだ さい。
カートリッジ ナシ KKMMCCYY	インクカートリッジがインクス テーションに取り付けてありま せん。	表示しているインクカートリッ ジをインクステーションに取り 付けてください。
*リモート*!ヒーター タイプ * *.* <ローカル>!ヒーター ハバ:***mm	ヒーターで異常が発生しています。	【END】キーを押すと、エラー の詳細を表示します。確認して ください。
ヒーター ノ デンゲンガ ハイッテイマセン	ヒーターの電源が OFF になって います。	ヒーターの電源をオン にしてく ださい。再度表示するときは、 サービスコールしてください。
Print ダンセン	ヒーターが断線しています。	販売店または弊社営業所にサー ビスコールしてください。
Print サーミスタ	ヒーターのサーミスタに異常が あります。	

### エラーメッセージ

エラーメッセージは、エラー番号を表示します。

エラーメッセージを表示した場合は、電源をオフにして、しばらくたってから電源をオンに してください。

それでもメッセージを表示する場合は、販売店または弊社営業所にご連絡(サービスコール) ください。

エラーメッセージ	原 因	対処方法
ERROR 01 MAIN ROM  ERROR 02 MAIN RAM	制御基板に異常が発生しました。	一度、電源をオフにして、しばらくたってから電源をオンにしてください。再度、表示する場合は、販売店または弊社営業所にサービスコールしてください。
ERROR 03 POWER +5V	制御基板に異常が発生しました。 POWER+5V POWER+35V	
ERROR 04 フラッシュ ROM	制御基板に異常が発生しました。	
ERROR 06 D-RAM		
ERROR 07 ヘッドー・*	ヘッドの接続に異常を検出しま した。	
ERROR 08 リニアエンコーダ n	リニアエンコーダの検出で異常 が発生しました。	
ERROR 09 HDCI7-	制御基板に異常が発生しました。 FPGA エラー HDC エラー	
ERROR 10 コマンドエラー	コマンドデータ以外のデータを 受信しました。 本装置に適合していないイン ターフェースケーブルが使われ ています。	インターフェースケーブルを確 実に接続してください。 規格に適合したインターフェー スケーブルを使用してください。
ERROR 11 パラメータエラー	数値範囲外のパラメータを受信 しました。	一度、電源をオフにして、しばらくたってから電源をオンにしてください。再度、表示する場合は、販売店または弊社営業所にサービスコールしてください。

木
つ
た
ح
き
は

エラーメッセージ	原 因	対処方法
ERROR 13 セツゾクRIP	本装置で接続できない RIP から データを受信しました。	本装置で使用できる RIP から データを送信してください。 RIP については、販売店または弊社 営業所にサービスコールしてく ださい。
ERROR 15 オフスケール	プリント範囲外のデータを受信 しました。(X方向)	プリント範囲に収まるように データを送信してください。 ② P.4-10
ERROR 20 I/Fボード	I/F ボードと制御基板のイン ターフェースにエラーが発生し ました。	一度、電源をオフにして、しば らくたってから電源をオンにし てください。再度、表示する場 合は、販売店または弊社営業所
ERROR 21 I/Fナシ	I/Fボードが制御基板に装着されていません。	にサービスコールしてください。
ERROR 23 ホストI/F	ホストコンピュータとI/Fボードとの通信にタイムアウトエラーが発生しました。	ケーブルが確実に接続してあるか、またはホストコンピュータ側でエラーが発生していないか確認してください。
ERROR 24 I/Fイニシャル	I/Fボードと制御基板の初期動作 不良です。	一度、電源をオフにして、しばらくたってから電源をオンにしてください。 再度、表示する場合は、販売店または弊社営業所にサービスコールしてください。
ERROR 30 オペレーション エラー	操作パネルで不当なオペレー ションをしました。	正しいオペレーションを行って ください。
ERROR 34 ミサクズデータアリ	受信済みで未プリントのデータ があるのに、ファンクション機 能の設定を変更しようとしてい ます。	受信済みのデータを全てプリントするか、データクリアを実行してから、設定機能を変更してください。
ERROR 40 モーターアラームX	Xモーターに過大な負荷がかか りました。	一度、電源をオフにして、しば らくたってから電源をオンにし てください。再度、表示する場
ERROR 41 モーターアラームY	Yモーターに過大な負荷がかか りました。	合は、販売店または弊社営業所 にサービスコールしてください。

エラーメッセージ	原 因	対処方法
ERROR 42 Xオーバーカレント	X モーターの過電流エラーを検出 しました。	一度、電源をオフにして、し ばらくたってから電源をオン にしてください。再度、表示
ERROR 43 Yオーバーカレント	Yモーターの過電流エラーを検出 しました。	する場合は、販売店または弊社営業所にサービスコールしてください。
ERROR 46 ワイパ	ワイパの位置が適正ではありま せん。	
ERROR 51 Y ゲンテン ケンシュツ	Y原点検出ができませんでした。	
ERROR 55 X ゲンテン ケンシュツ	X 原点検出ができませんでした。	
ERROR 56 Zゲンテン ケンシュツ	Z原点検出ができませんでした。	
ERROR 71 ワーク タカイ	プリント時、またはジョグモー ド時、センサーがメディアを検 出しました。ヘッドがメディア にこする可能性があります。	正しくメディアをセットしてください。 またはヘッド高さを変更してください。
ERROR 73 ワーク センサ	ワークセンサが、メディアを検 出できませんでした。またはメ ディアのセットに問題がありま す。	正しくメディアをセットしてく ださい。
ERROR 120 カンキョウ オンド ヒクイ	環境温度が、本装置の動作保証 範囲外です。画質不良が発生す る恐れがあります。	適切な環境温度にしてくださ い。(20~35℃)
ERROR 121 カンキョウ オンド タカイ		

# 付録

各種仕様や構成品、メニュー構造を示します。

### 本章の内容

本体仕様	付録.	-2
インク仕様	付録	-3
設置場所について	付録	-4
お問い合わせシート	付録	-5

# 本体仕様

項目		GP-604S
作図ヘッド部	方式	ドロップオンデマンドピエゾヘッド
	仕様	4ヘッド インライン
	ノズル構成	4色インクセット:各色360ノズル
		6 色+白インクセット: 各色 180 ノズル (白: 360 ノズル)
	作図分解能	360, 540, 720, 1440 dpi
作図モード	4色インクセット	360 x 540 dpi: 3/6/12 pass, 双方向/単方向
		360 x 720 dpi : 2/4/8 pass, 双方向/単方向
		720 x 720 dpi : 2/4/8 pass, 双方向/単方向
	6 色インクセット	360 x 540 dpi: 3/6/12 pass, 双方向/単方向
		360 x 720 dpi: 4/8/16 pass, 双方向/单方向
使用可能 ハカ		720 x 720 dpi: 4/8/16 pass, 双方向/単方向
使用可能インク		専用ソルベントインク:SS2 インク   4色インクセット (K, M, C, Y各2本)
		481/フラビット (K, M, C, Y, Lc, Lm各 1 本+白2本)
インク供給		GE1フラビッド (K, M, C, 1, LC, LIII音   本十日と本)
「コンノ供和		インクガートリックからのデューン供給   インク残量表示機能あり(IC 搭載あり)
		インクエンド検出機能あり
		- インクカートリッジ交換方式
		各色 (220 cc ± 5 cc)
		1 カートリッジあたり約 200 cc 使用可能
最大作図範囲		幅: 610 mm
		(360 x 360/540/720 dpi で高速モード作図時は、570 mm)
		奥行:420 mm
廃インクタンク		ボトル式(1 リットル)
		目視による交換時判断
インターフェース		IEEE1394 準拠
コマンド		MRL-IIE(バリアブルドット対応)
		<esc 2="" p="" ベース="" ミマキオリジナルコマンド="" レベル=""></esc>
<b>騒音</b>	待機時 	58 dB以下(FAST-A, 前後左右 1 m)
	動作連続音	65 dB以下
	動作不連続音	70 dB以下
適合規格		UL, VCCI-Class A, FCC Class A, CEマーキング
電源仕様		AC100~240 V ± 10% (オートボルテージ)
		50/60 Hz ± 1 Hz
消費電力	I	1KVA以下
設置環境 	使用可能温度	20 °C ~ 35 °C
	相対湿度	35 ~ 65 %Rh (結露なきこと)
	精度保証温度	20 °C ~ 25 °C
	温度勾配	± 10 ℃/h以下
	粉塵	一般事務所相当
重量		145 kg,
治具テーブル面高さ		約 400 mm
外形寸法		1660 mm (W) X 1070 mm (D) x 650 mm (H)


項目		仕 様	
形態		専用ソルベントインクカートリッジ	
色		ブラックインクカートリッジ	
		シアンインクカートリッジ	
		マゼンタインクカートリッジ	
		イエローインクカートリッジ	
		ライトシアンインクカートリッジ	
		ライトマゼンタインクカートリッジ	
		ホワイトインクカートリッジ	
インク容量		220cc カートリッジ	
有効期間		製造日より 1 年間(常温) 開封から 3 カ月以内	
保存温度	保存時	1℃~40℃(40℃の場合 1 カ月以内)	
	輸送時	1℃~60℃ (60℃の場合 120 時間以内、40℃の場合 1 カ月以内)	

### 設置場所について

本装置を移設する場合は、弊社営業所または販売店までご連絡ください。やむを得ず、本装置を移設する場合は、下記のスペースを確保してください。

#### 本装置サイズ

横	縦	高さ	全体重量
1660 mm	1070 mm	650 mm	150kg以下

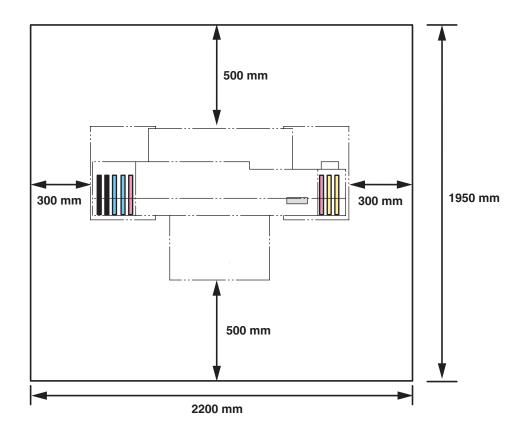



- ★ 移動する際は、大きな振動を与えないでください。
- ★ 安全のため、4人以上で運んでください。
- ★ 移動する際は、電源ケーブルを抜き、ヒーターの温度が十分下がってから移動してください。

## お問い合わせシート

プリンターの故障、異常動作については、このシートをお使いください。 下記の必要事項をご記入の上、巻末の弊社営業所まで FAX でお送りください。


御社名	
ご担当者名	
電話番号	
プリンター機種名	
お使いの OS	
マシン情報 *	
エラーメッセージ	
お問い合わせ内容	


\* [マシンジョウホウ]で表示した情報をご記入ください。 🖙 P.5-23


付


録


#### 機能フローチャート

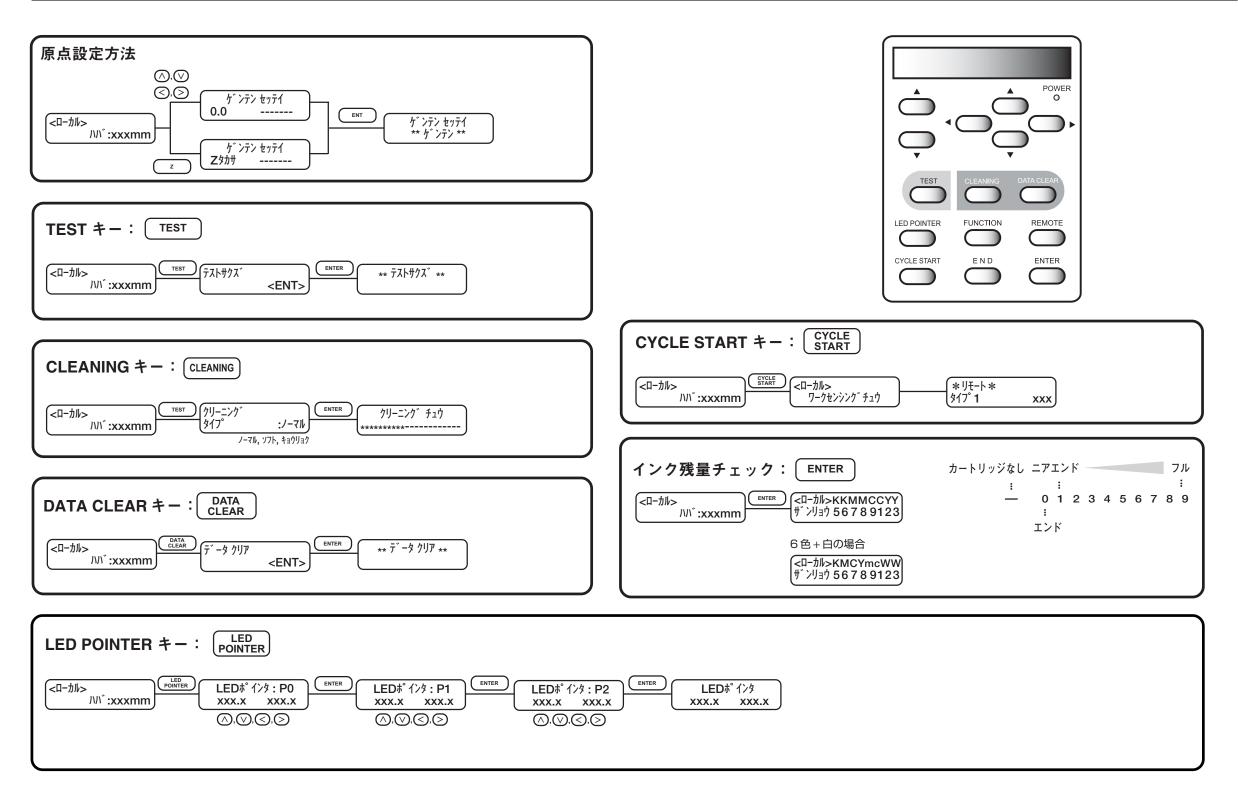

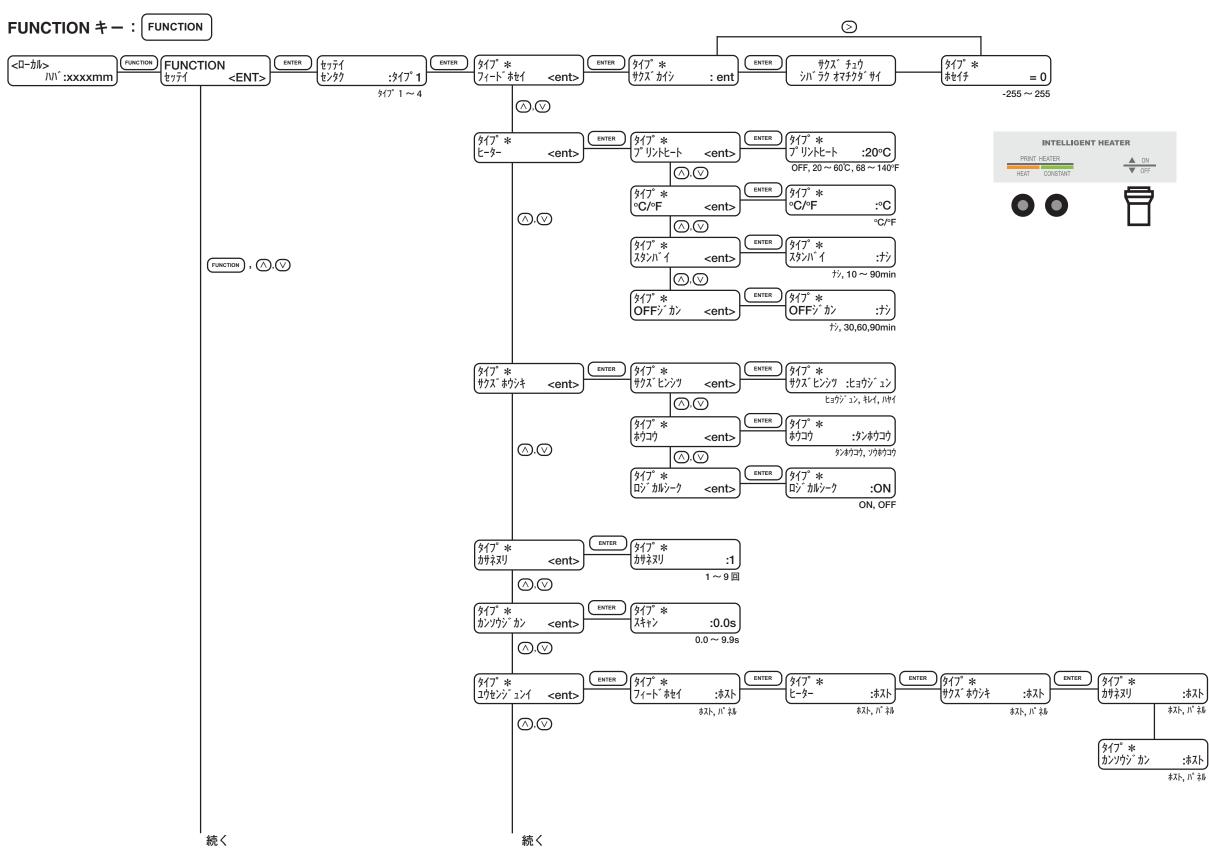

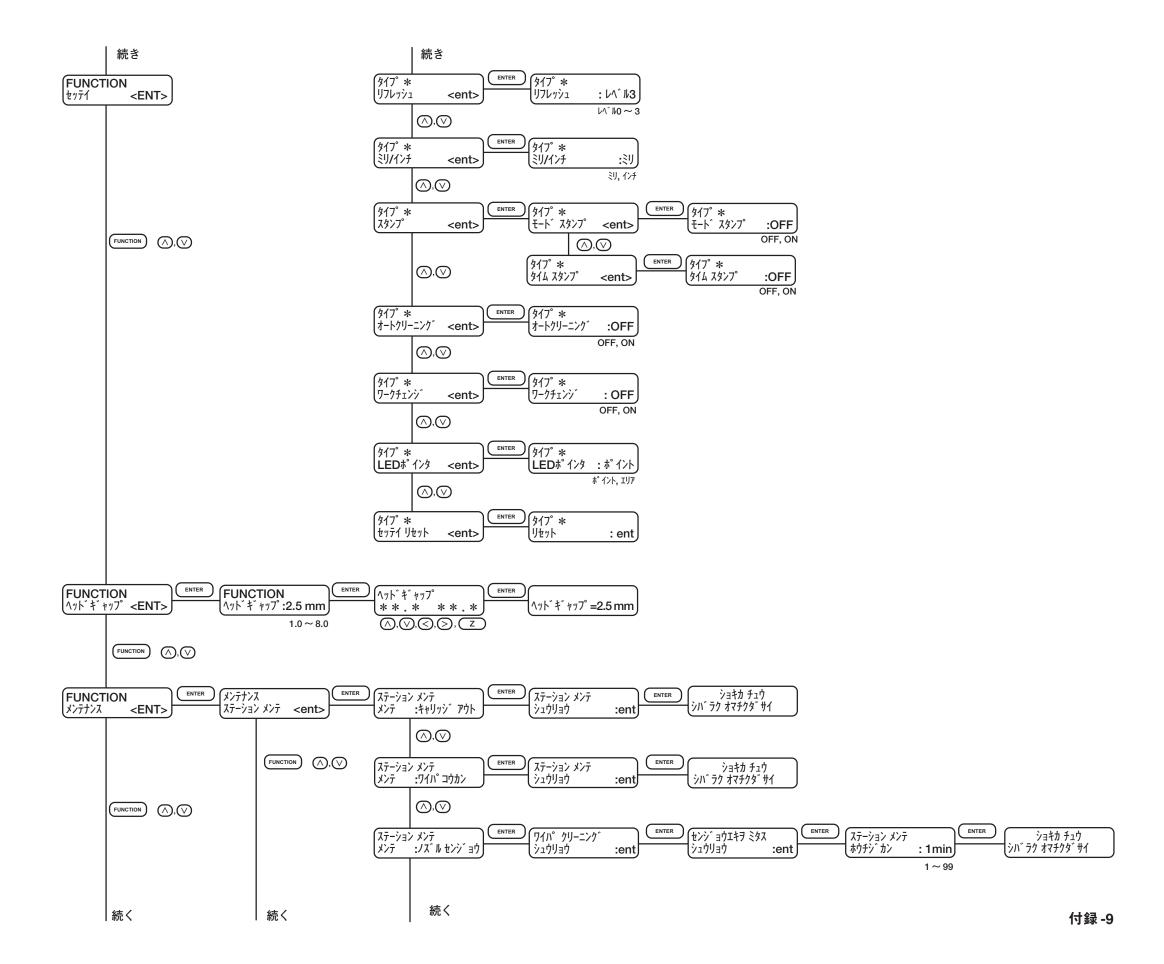

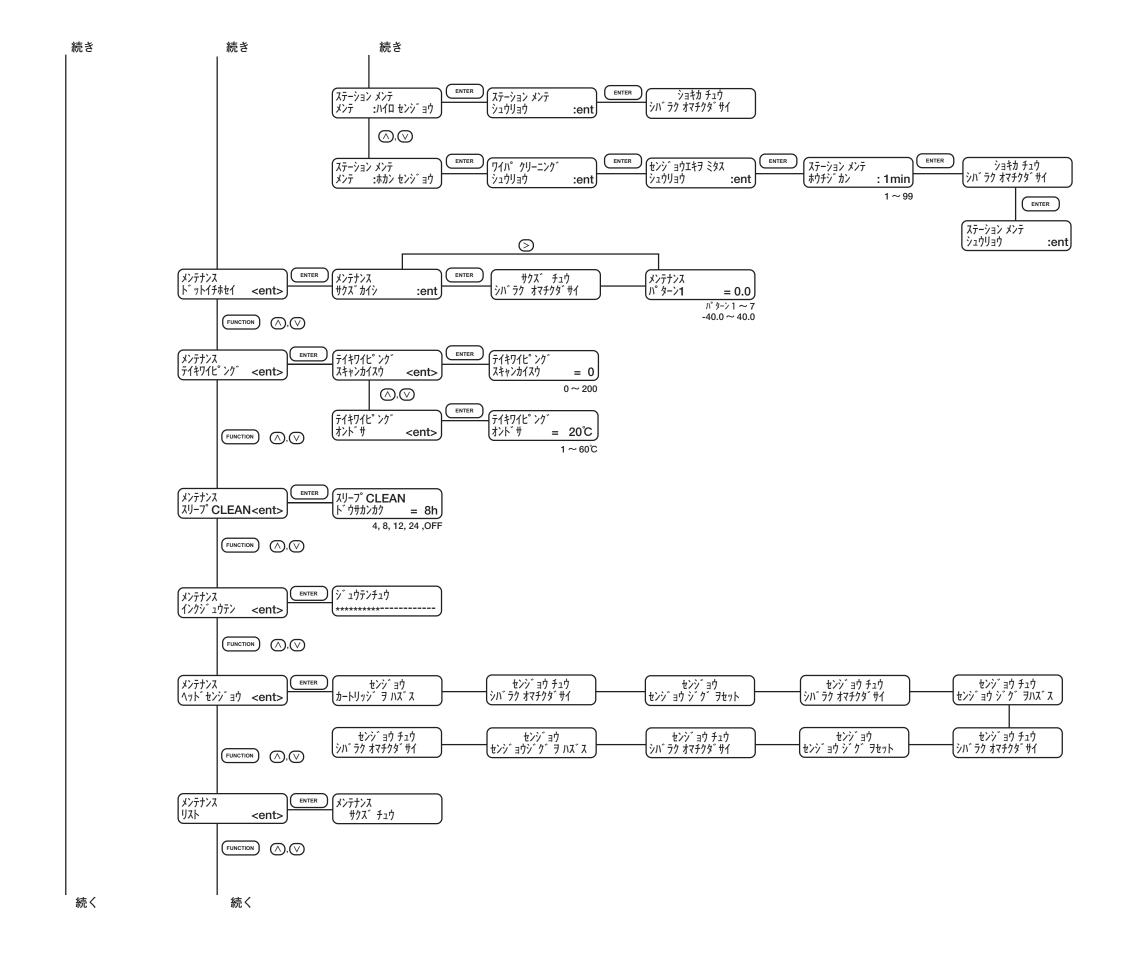

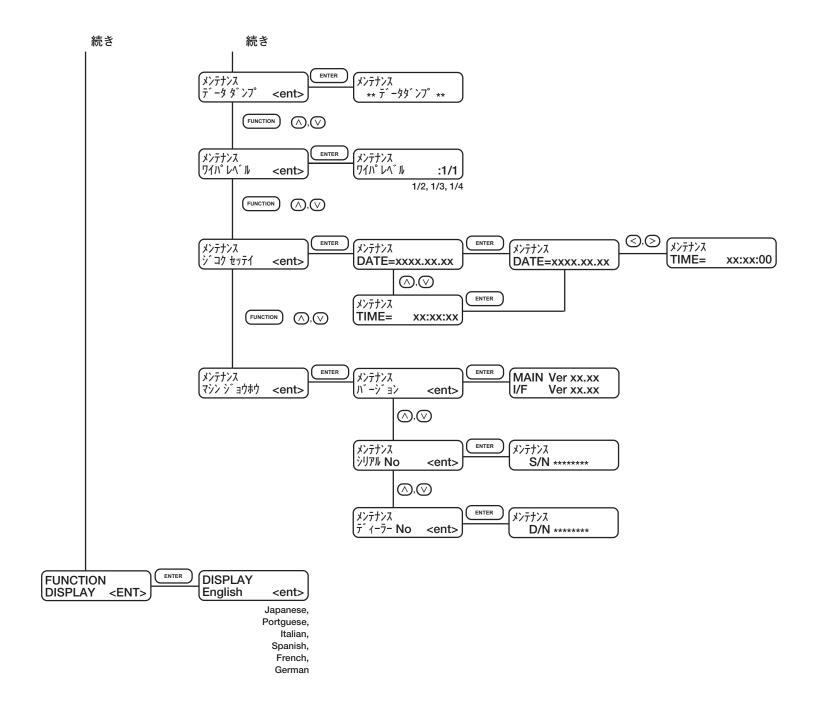

# 索引

	記号	Р	
	5-24 5-24	P2 POWER ランプ	
	Α	R	
AC インレット	1-3	REMOTE +	1-4
	С	т	
CONSTANTランプ	1-4, 2-7 1-6 6-3	TEST ‡	1-4, 2-6
CYCLE START +-	2-9, 1-4	Z +	1-4
DATA CLEAR +	<b>D</b> 2-11, 1-4	ア	
	_	安全にお使いいただくために	x, xiii
END +	<b>E</b> 1-4	1	
	1-4 カイ]を表示したら2-11	色ごとにインクが重ならない 色の濃いスジが発生するインクエンド	6-4
	н	インクキャップインクキャップインク残量が少なくなったら	1-5 2-13
	1-6 6-3	インク残量を確認するインク残量を確認するインク滴が落ちる	
	5-20	インクジュウテン	5-17
	1	インク仕様インク大様	1-2, 1-8
	1-3 1-3	インクセットを変更するインク排出路	
	L	I	
LED ポインタ	4-11, 4-9	エラーメッセージ	6-8
	0	オ	
OFF >i th > i	4-6	オートクリーニング お手入れ上のご注意	
OIT シガン	4-0	お問い合わせシート	

引

オンド サ ......5-14

カ	セ	
カートリッジ異常6-5	設定機能一覧	4-5, 5-3
カサネヌリ4-8		
画質不良が発生した場合は	セッテイリセット	4-9
カスレ6-4		
カンソウジカン4-8	*/	
乾燥時間4-8		
	操作パネル	1-2, 1-4
#	ソウホウコウ	4-6
•	ソフト	2-7
機能フローチャート		
キャップ3-4	•	
キャッピングステーション1-5		
キャリッジ1-2, 1-5		
キャリッジアウト5-4		
キョウリョク2-7		
	タンホウコウ	4-6
ケ	テ	
警告ラベル xiv		
原点を設定する4-14	データダンプ	5-20
	テーブル	1-2
Ħ	テイキワイピング	5-14
•	ディーラー No	
サクズホウシキ4-6		
	- の表示言語を変更する	
シ	テストサクズ	
_	テストパターン	
ジコクセッテイ5-22		
受信障害ii		
主電源スイッチ		
ジョグキー1-4		
シリアル No5-23		İ
白スジが発生する		
ス	1	
	ドットイチホセイ	5-12
スタンバイ4-6		
スタンプ4-9		
ステーション内の清掃5-4		
ステーションメンテ5-4		6-6
スリープ CLEAN5-16		
ズレが発生する6-4	=	
	ニアエンド	2-12
	口堂のお手入れ	3-2

本体仕様.......付録-2

#### GP-604S 取扱説明書

#### 2005年9月

発 行 者 株式会社ミマキエンジニアリング 発 行 所 株式会社ミマキエンジニアリング



Printed in Japan
D201147
© MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. 2005